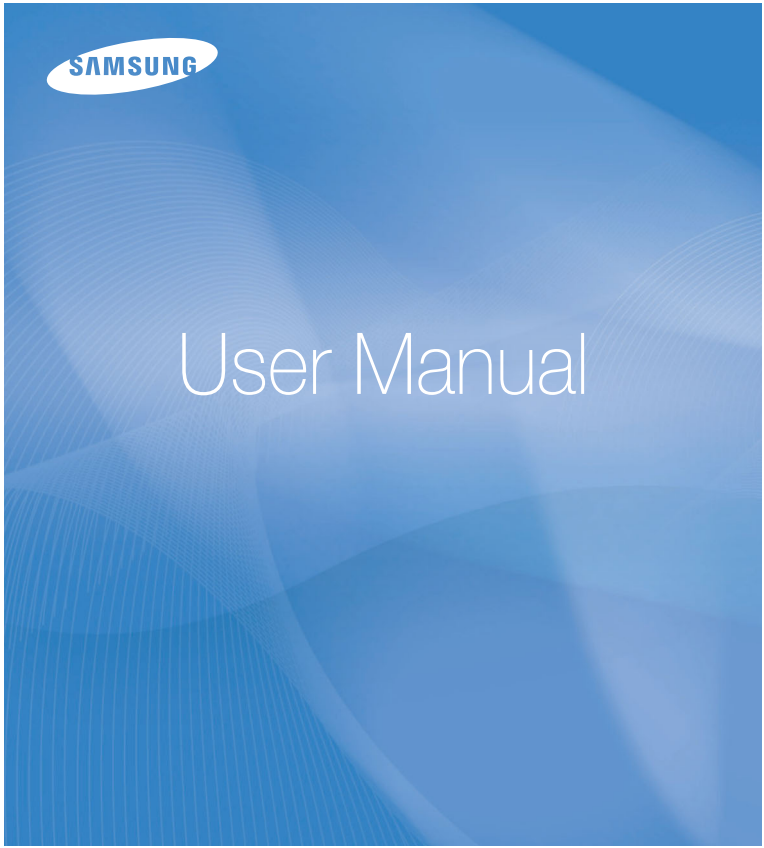

WB5500

Takk for att du valgte et Samsung kamera.
Denne manualen viser deg hvordan du tar bilde
deler eller skriver ut bilder og hvordan du redigerer
bilder med den medfølgende programvaren.
Les denne brukerhåndboken nøye.

Instruksjoner

Følg prosedyren nedunder når du bruker kameraet.

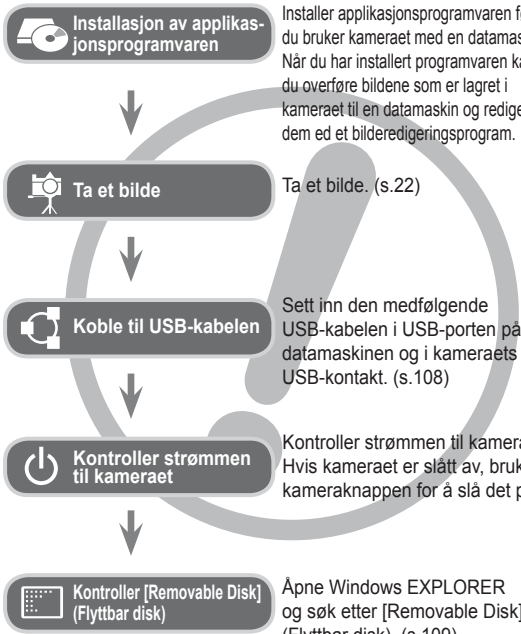
Installasjon av applikas-jonsprogramvaren
Installer applikasjonsprogramvaren før du bruker kameraet med en datamaskin. Når du har installert programvaren kan du overføre bildene som er lagret i kameraet til en datamaskin og redigerer dem ed et bilderedigeringsprogram.
Ta et bilde
Ta et bilde. (s.22)
Koble til USB-kabelen
Sett inn den medfølgende USB-kabelen i USB-porten på datamaskinen og i kameraets USB-kontakt. (s.108)
Kontroller strømmen til kameraet
Kontroller strømmen til kameraet. Hvis kameraet er slått av, bruk kameraknappen for å slå det på.
Kontroller [Removable Disk] (Flyttbar disk)
Åpne Windows EXPLORER og søk etter [Removable Disk] (Flyttbar disk). (s.109)

Bli kjent med kameraet

Takk for at du valgte et Samsung digitalkamera.

- Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk kameraet.
- Hvis får behov for etterservice, ta med kameraet og eventuelt tilbehør (f.eks. batteri, minnekort osv.) til servicesenteret.
- Kontroller at kameraet fungerer som det skal innen du skal bruke det (f.eks. før en reise eller en viktig begivenhet). Samsung påtar seg ikke ansvar for tap eller skader som kan skyldes funksjonssvikt.
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted.
- Hvis du anvender en kortleser for å kopiere bildene på minnekortet til en datamaskin, kan bildene skades. Når du skal overføre bilder som er tatt med kameraet til en datamaskin, må du bruke den medfølgende USB-kabelen for å koble kameraet til datamaskinen. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan holdes ansvarlig for tap av data eller skadet data på minnekortet som skyldes bruk av en kortleser.
- Innholdet og illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan endres uten forutgående varsel, for oppgradering av kamerafunksjonene.

※ Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation incorporated i USA og/eller andre land.
※ Adobe og Reader er enten varemerker eller registrerte varemerker i USA og/eller andre land.
※ Alle merker og produktnavn i denne bruksanvisningen er registerte varemerker for sine repektive selskaper.
※ Se “OpenSourceInfo.pdf” på den vedlagte CD-platen for mer informasjon om åpen kildekode.
※ HDMI, HDMI-logoen og "High-Defenition-Multimedia Interface" er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licencing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fare

FARE betyr en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

- Forsøk ikke på noen måte å modifi sere kameraet. Det kan føre til brann, skade, elektrisk støt eller alvorlig skade for deg eller kameraet. Intern inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av forhandleren hvor du kjøpte kameraet eller ved et Samsung servicesenter.
- Bruk ikke dette produktet i omgivelser med brennbare eller eksplosive gasser, da dette kan øke risikoen for eksplosjon.
- Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i kameraet, må du ikke bruke det. Slå av kameraet og koble fra strømkilden. Kontakt forhandleren din eller Samsung servicesenter. Ikke fortsett å bruke kameraet da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Metallgjenstander eller brennbare fremmedlegemer må ikke føres inn i kameraets åpninger, f.eks. minnekortplassen og batterirommet. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Betjen ikke kameraet med våre hender. Det kan medføre en risiko for elektrisk støt.

DANGER

Advarsel

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig skade.

- Bruk ikke blitsen tett på personer eller dyr. Hvis blitsen plasseres for nære motivets øyne kan det forårsake synsskade.
- Av sikkerhetsårsaker må dette produktet og tilbehør oppbevares utenfor barn eller dyrs rekkevidde for å unngå ulykker, f.eks.:
  - Svelging av batteri eller smått tilbehør. Kontakt umiddelbart lege hvis et uhell skjer.
  - Det foreligger en mulighet for at kameraets bevegelige deler kan forårsake skade.
- Batteri og kamera kan bli varmt under langvarig bruk, og dette kan føre til funksjonsfeil. La være å bruke kameraet noen minutter hvis dette skjer, slik at kameraet avkjøles.
- Kameraet må ikke legges på steder som er utsatt for ekstremt høye temperaturer, for eksempel en lukket bil, direkte sollys eller andre steder med ekstremt høye temperaturer. Eksponering for ekstreme temperaturer kan påvirke kameraets interne deler og forårsake brann.
- Dekk ikke til kameraet eller laderen når de brukes. Dette kan føre til varmeøkning og skade kamerahuset eller forårsake brann. Kameraet og tilbehøret skal alltid brukes på godt ventilert steder.

WARNING

Forsiktig

FORSIKTIG betyr en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

- Lekkasje, overoppheting eller skadet batteri kan forårsake brann eller skade.
  - Bruk rett type batteri i kameraet.
  - Batteriene må ikke kortsluttes, varmes opp eller avhendes ved å kastes på ild.
  - Sett ikke inn batteriet med polene i feil retning.
- Ta ut batteriet når du ikke skal bruke kameraet over en lengre tidsperiode. Batteriet kan ellers lekke korrosiv elektrolytt som varig kan skade kameradelene.
- Ikke utløs blitsen mens den er i kontakt med våre hender eller gjenstander. Ta ikke på blitsen etter at den har vært brukt kontinuerlig. Det kan forårsake brannskader.
- Hvis du bruker AC-adapteren, må du ikke fl ytte kameraet mens det er slått på. Slå alltid av kameraet etter bruk, før du tar ut kabelen fra stikkontakten. Kontroller at alle tilkoblingsledninger eller -kabler til andre enheter er frakoblet før du fl ytter kameraet. Hvis dette ikke overholdes kan kablene skades, eller brann eller elektrisk støt kan forekomme.
- Påse at du ikke tar på objektivet eller objektivdekselet, slik at du unngår å ta uklare bilder og for å unngå en mulig funksjonssvikt.
- Sørg for at du ikke hindrer for objektivet eller blitsen mens du tar bilder.
- Når du bruker dette kameraet ved lave temperaturer, kan følgende inntreffe. Dette er ikke kamerafeil, og kameraet vil fungere igjen ved normal temperatur.
  - Det tar lengre tid å slå på LCD-skjermen, og fargen kan avvike fra fargen på motivet.
  - Når komposisjonen endres, kan det være et etterbilde på LCD-skjermen.
- Kredittkort kan avmagnetiseres hvis de oppbevares i nærheten av kameraet. Unngå å legge kort med magnetstriper i nærheten av kameraet.
- Den 20-pinners kontakten må aldri kobles til USB-porten på en datamaskin. Dette medfører en høy risiko for at datamaskinen skades.

Innhold

KLAR

007 Systemoversikt
007 Pakkens innhold
007 Selges separat
008 Kameraets funksjoner
008 Forside og overside
009 Tilbake
011 Underside
011 Smartratt
012 Selvutløserlampe
012 Statuslampe
012 Modusikon
013 Koble til en strømkilde
016 Sette inn minnekortet
017 Anvisninger for bruk av minnekortet
019 Når du bruker kameraet første gang
020 LCD-skjermindikator
021 Slik bruker du menyen

OPPTAK

022 Starte opptaksmodus
022 Valg av modi
023 Slik bruker du modusen Smart Auto
024 Slik bruker du programmodusen
024 Slik bruker du modusen Blender. Lukkerprioritet
025 Slik bruker du Manuell-modusen
025 Slik bruker du opptaksmodusen Brukerinnstilling
026 Slik bruker du nattmodiene
026 Slik bruker du Beauty Shot-modusen
027 Slik bruker du scenemodiene

Innhold

028 Slik bruker du filmmodusen
029 Slik spiller du inn filmklipp i HD
029 Ta opp filmklipp uten lyd
030 Ting du bør være oppmerksom på når du tar bilder
031 Fokuslås
031 Bruke kameraknappene til å stille kameraet
031 AV/PÅ-knapp
032 UTLØSER-knapp
032 Zoom W/T-knapp
034 Diopterjustering
034 AEL/bildebeskyttelsesknapp
034 Blitsaktiveringsknapp
035 Knapp for eksponeringskompensasjon
035 EVF/LCD-knapp
036 MENU-knapp
037 OK/AF-punktknapp
037 Info (DISP)/opp-knapp
038 Makro / ned-knapp
041 Blits / venstre knapp
043 Selvutløser / høyre knapp
044 Opptak
045 Slik aktiverer du funksjoner med MENU-knappen
046 Hvitbalanse
048 Finjustere hvitbalansen
048 ISO
049 Ansiktsregistrering
052 Smart FR-redigering
053 Hudtone
053 Ansiktsretusjering
053 Bildestørrelse / filmstørrelse
054 Kvalitet / bildehastighet
054 Dynamisk omfang
055 Måling
055 Driftsmodus
056 Setting AEB area
056 Autofokustype
057 Blitsstyrke
057 Fotostilvelger
058 Smart filter
059 Bildejustering
060 Bildestabilisering
061 Knappetilordning
061 Talebeskjed
062 Lydopptak
063 Angi filmopptak
063 Angi brukermodus
064 Forvrengningskompensasjon
064 Rammestabilisator av filmklipp
064 Smart sceneregistrering

OPPSETT
065 Lydmeny
065 Lyd
065 Volum
065 Pipetone
065 Lukkerlyd
065 Oppstartslyd
065 AF-lyd

Innhold

066 Oppsettmenyen

066 Skjerm

066 Stille inn rutenettet
066 Funksjonsbeskrivelse
066 Startbilde
067 Lys skjerm
067 Hurtigvisning
067 Display-sparing

068 Innstillinger

068 Formatering av minne
068 Tilbakestilling
068 Language (Språk)
069 Stille inn dato/klokkeslett/datoformat
069 Time Zone (Tidssone)
069 Filnavn
070 Utskrift med opptaksdato
070 Automatisk avstengning
071 Autofokuslampe
071 Anynet+ (HDMI-CEC)
072 HDMI-oppløsning
073 Velge videoutgang
073 Innstilling av USB

AVSPILLING

074 Starte avspillingsmodus

074 Visning av stillbilder
074 Spille av et filmklipp
075 Filmklippopptak
075 Beskjæring av film i kameraet
075 Spille av lydopptak
075 Spille av en talebeskjed

076 LCD-skjermindikator

077 Bruke kameraknappene til å stille kameraet

077 Avspillingsknapp

077 Hjul for miniatyrbilde / digital zoom

077 Smart Album

080 Info (DISP) / opp-knapp

080 Avpilling og pause / OK-knapp

081 Knappene venstre / høyre / ned / MENU

081 Sletteknapp

082 Innstilling av avspillingsfunksjonen på LCD-skjermen

084 Rediger

084 Endre størrelse
085 Rotere et bilde
085 Fotostilvelger
086 Smart filter
087 Bildejustering

089 Visning

089 Starte lysbildefremvisning

089 Starte lysbildefremvisning
090 Valg av bilder
090 Innstilling av avspillingsintervall
091 Innstilling av bakgrunnsmusikk
091 Konfigurere effekter for flerbildevisning

091 Filalternativer

091 Sletting av bilder
092 Beskytte bilder
093 Rediger ansiktsliste
093 Talebeskjed
094 DPOF
096 Kopier til kort

Innhold

097 **PictBridge**
098 **PictBridge : Bildevalg**
098 **PictBridge : Utskriftsinnstilling**
099 **PictBridge : Reset**
099 **Viktige merknader**
101 **Varselsindikator**
102 **Før du kontakter et servicesenter**
104 **Spesifikasjoner**

PROGRAMVARE
107 **Overføre filer til datamaskinen (for Windows)**
107 For Windows-brukere
111 **Overføre filer til datamaskinen (for Mac)**
111 For Mac-brukere
113 **Bruke Samsung RAW Converter**
114 Korrigere eksponeringen
115 Håndtere JPEG-/TIFF-filer når du redigerer RAW-filer
115 Lagre RAW-filene i JPEG- eller TIFF-format
116 **Ofte stilte spørsmål**

Systemoversikt

Kontroller at du har alt inneholdet før du tar i bruk produktet. Innholdet kan variere avhengig av salgsregionen. Kontakt din nærmeste Samsung-forhandler eller Samsung servicesenter for kjøp av ekstrautstyr. Deler og tilbehør som vises nedenfor kan avvike fra faktisk utseende.

Pakkens innhold

Kamera



Oppladbart batteri

AC-adapter / USB-kabel

Nakkestropp (se s. 10)

Linsedeks.el / linsedekselstropp (se s. 10)



Programvare-CD (bruksanvisning inkludert)



Hurtigstartveiledning

Selges separat

SD/SDHC-minnekort (see p.16)

AV-kabel

Batterilader



HDMI-kabel

Kameraets funksjoner

Forside og overside

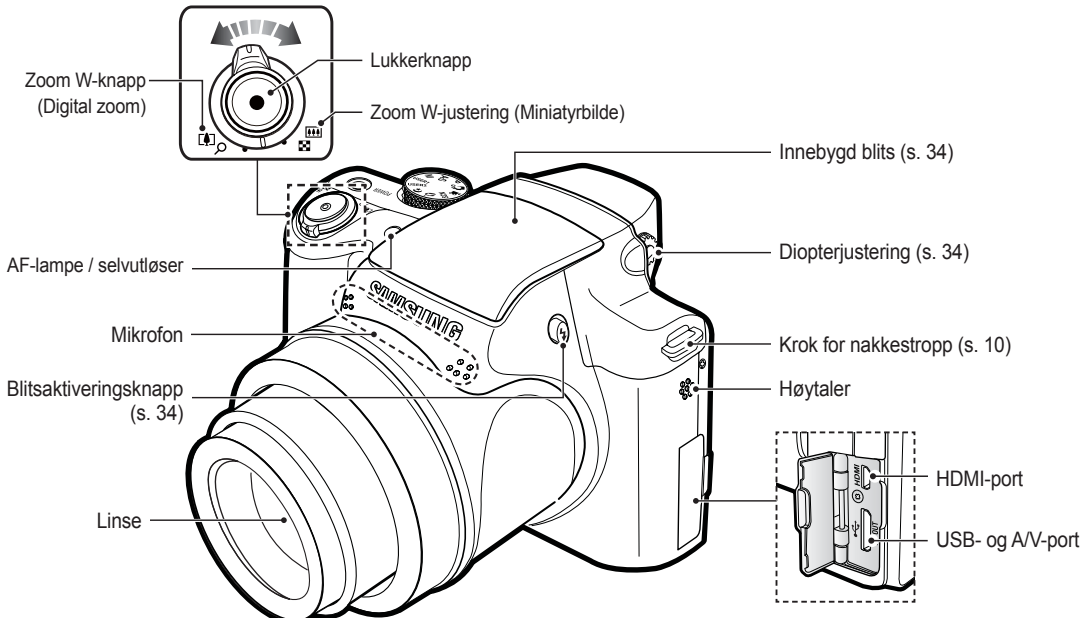

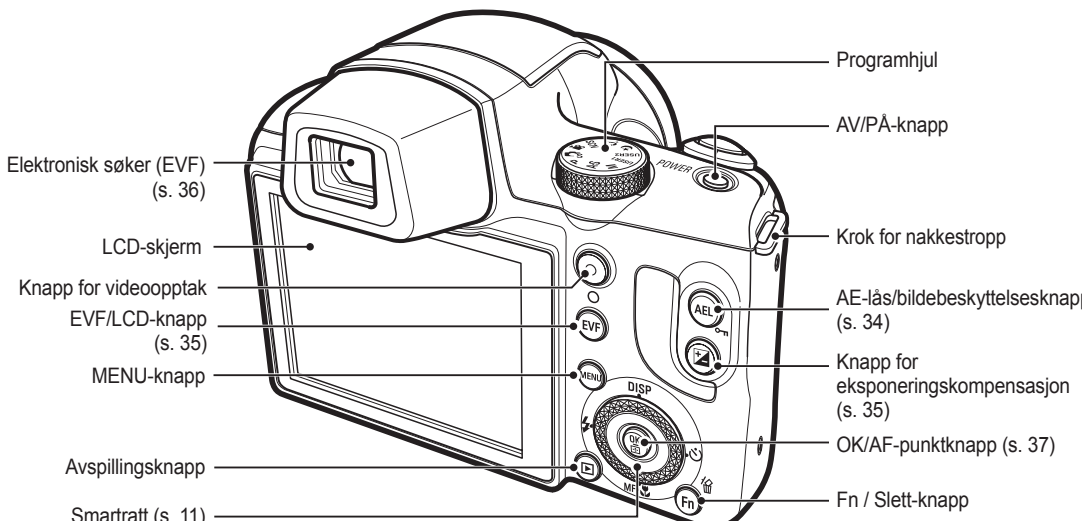
Programhjul
AV/PÅ-knapp
Elektronisk søker (EVF)
(s. 36)
Krok for nakkestropp
LCD-skjerm
Knapp for videoopptak
AE-lås/bildebeskyttelsesknapp
(s. 34)
EVF/LCD-knapp
(s. 35)
MENU-knapp
Knapp for
eksponeringskompensasjon
(s. 35)
OK/AF-punktknapp (s. 37)
Avspillingsknapp
Fn / Slett-knapp
Smartratt (s. 11)
POWER
AEL
EVF
MENU
DISP
MF
Fn

■ Feste nakkestroppen

Fest nakkestroppen slik det er vist nedenfor.

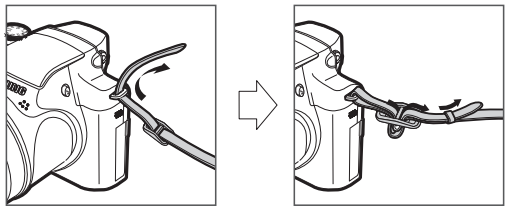

Sørg for at nakkestroppen er riktig festet slik at kameraet ikke faller av.

■ Fest et linsedeksel på kameraet

1. Før linsedekselstrengen inn i hullet i linsedekselet.

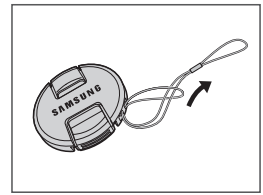

2. Fest linsedekselet til nakkestroppen.

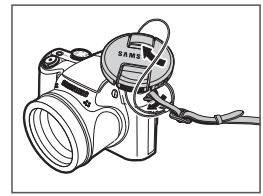

3. Fest linsedekselet slik det er vist i bildet.

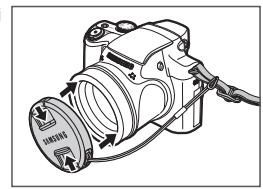

Kameraets funksjoner

Underside

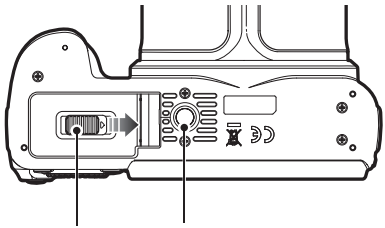

Skyv tappen for batteriromdekselet i pilens retning for å åpne batteriromdekselet.

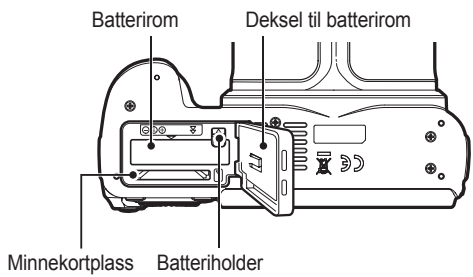

Smartratt

■ Når du trykker på smartrattet

- Flytt OPP/NED/VENSTRE/HØYRE
- Utfør valg i opptaksmodus:
  - ① Endre visningen
  - ② Endre selvutløserinnstillingen
  - ③ Endre nærbildealternativet
  - ④ Endre blitsinnstillingen

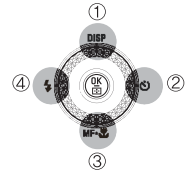

■ Når du dreier på smartrattet

- Flytt alternativ eller meny
- Juster lukkerhastigheten, blenderverdien, eksponeringsverdien, og angi AEB-området i opptaksmodusen.
- ● Søke etter filer i avspillingsmodus.

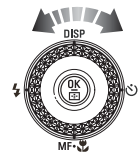

Kameraets funksjoner

Selvutløserlampe

Ikon	Status	Beskrivelse
	Blinker	- De første 8 sekundene blinker lampen ved 1 sekunds intervaller. - De første 2 sekundene blinker lampen ved 0,25 sekunders intervaller.
	Blinker	For the 2 seconds, the lamp blinks quickly at 0.25-second intervals.
	Blinker	Et bilde blir tatt etter ca. 10 sekunder, og 2 sekunder senere tas et andre bilde.

Statuslampe

Status	Beskrivelse
Strøm på	Lampen slås på og av når kameraet er klart til å ta et bilde
Etter å ha tatt et bilde	Lampen blinker mens bildedataene lagres, og den slås av når kameraet er klart til å ta et bilde
Når blitsen lader	Lampen blinker
Når USB-kabelen er koblet til en datamaskin	Lampen tennes (LCD-skjermen slås av etter at enheten har startet)
Overføre data med en datamaskin	Lampen blinker (LCD-skjermen slås av)
Når USB-kabelen er koblet til en skriver	Lampen blinker
Når skriveren skriver ut	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen slås på (kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (kameraet fokuserer ikke på motivet)

Modusikon

Se s. 22 for mer informasjon om kameraets modusinnstillinger.

MODUS	Smart Auto (Smart Auto)	Program (Program)	Blender. Lukkerpri-oritet
IKON			
MODUS	Manuell	Bruker	Night (Natt)
IKON			
MODUS	Beauty Shot (Beauty Shot)	Scene (Scene)	Movie (Film)
IKON			

MODUS	SCENE			
	Frame Guide (Rammeguide)	Portrait (Portrett)	Children (Barn)	Landscape (Landskap)
IKON				
MODUS	Close Up (Nærbilde)	Text (Tekst)	Sunset (Solnedgang)	Dawn (Daggry)
IKON				
MODUS	Backlight (Motlys)	Fireworks (Fyrverkeri)	Beach & Snow (Strand og snø)	
IKON				

Koble til en strømkilde

Du bør bare bruke det oppladbare batteriet SLB-11A som følger med kameraet. Sørg for at du lader batteriet før du bruker kameraet.

■ Spesifikasjon for SLB-11A oppladbart batteri

Modell	SLB-11A
Type	Lithium Ion
Kapasitet	1130mAh
Spenning	3.8V
Ladetid	Omtrent 200 minutter

■ Antall bilder og batterilevetid: Bruk av SLB-11A

	Batterilevetid/ antall bilder	Forhold
Stillbilde	Ca. 120 min / Ca. 240 bilder	Med bruk av fullt oppladet batteri, standardinnstillinger, programmodus, bilde-til-bilde-intervall: 30 sek. Endring av zoomposisjonen mellom vidvinkel og tele etter hvert bilde. Bruk av blitsen for hvert bilde som tas. Bruke kameraet i 5 minutter og så slå det av i 1 minutt.
Film	Ca. 120 min	Bruk av fullt oppladet batteri 640x480 bildestørrelse 30fps bildehastighet

※ Disse tallene er målt under Samsungs standardforhold og fotograferingsforhold, og de kan variere i henhold til hvordan brukeren anvender produktet.

Viktig informasjon om bruk av batteri.

- Slå av kameraets strømforsyning når kameraet ikke brukes.
- Ta ut batteriet hvis kameraet ikke skal brukes for lengre perioder. Batterier kan miste strøm over tid, og de kan lekke hvis de oppbevares i kameraet.
- Lave temperaturer (under 0 °C) kan innvirke på batteriets ytelse og føre til redusert batterilevetid.
- Batterier fungerer vanligvis som normalt igjen ved normale temperaturer.
- Kamerahuset kan bli varmt ved når kameraet brukes over lengre tid. Dette er helt normalt.

■ Hvis du kobler strømadapteren til USB-kabelen, kan du bruke den som strømledning og lade opp reservebatteriet med den.

- Bruke en AC-kabel
  Koble AC-adapteren til USBkabelen. Den kan brukes som en strømkabel.

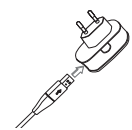

- Bruke en USB-kabel
  Koble fra AC-adapteren. Du kan laste ned de lagrede bildene til datamaskinen (s. 108) eller forsyne kameraet med strøm via USB-kabelen.

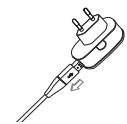

Koble til en strømkilde

Viktig informasjon om bruk av USB-kabelen.
- Bruk en USB-kabel med rette spesifi kasjoner.
- Hvis kameraet er koblet til en datamaskin via en USB-hub: koble kameraet direkte til datamaskinen.
- Hvis kameraet og andre enheter er koblet til datamaskinen samtidig: koble fra de andre enhetene.
- Kameraet kan ikke gjenkjennes av USB-porten på forsiden av datamaskinen. I dette tilfellet bruker du USB-porten på baksiden av datamaskinen.
- Hvis USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømeffekt-standarden (5V, 500mA), lades ikke batteriet.

■ Slik lader du det oppladbare batteriet

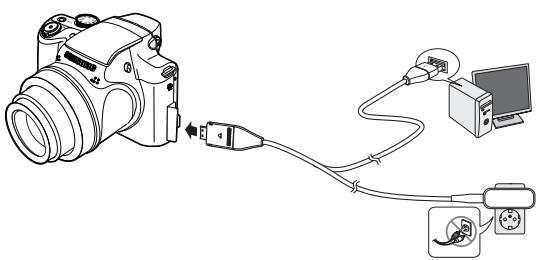

- Før du kobler til kabler eller AC-adaptere, kontroller retningene og bruk ikke styrke for å sette inn kontakten. Det kan føre til skade på kabelen eller kameraet.
- Hvis AC-laderens LED-lys for lading ikke tennes, eller blinker, etter at du har satt inn det oppladbare batteriet, kontroller om batteriet er korrekt satt inn.
- Kameraet lades ikke fullstendig hvis du lader batteriet mens kameraet er slått på. Slå av kameraet mens batteriet lades.

■ AC-adapterens ladelampe

	Ladelampe
Lading pågår	Lysdiode lyser rødt
Lading er fullført	Lysdiode lyser grønt
Ladefeil	Oransje lysdiode er slukket eller blinker

- Hvis du setter inn et helt tomt batteriet for å lade det, ikke slå på kameraet samtidig. Det kan hende kameraet ikke slås på på grunn av dårlig batterikapasitet. Lade batterier lenger enn 10 minutter før du bruker kameraet.
- Bruk ikke blitsen ofte eller ta opp fi lmklipp når det helt tomme batteriet bare er ladet for kort tid. Selv om laderen er satt inn, kan kameraet slås av fordi det oppladbare batteriet går tomt igjen.

Koble til en strømkilde

Når du bruker batteriet, bør du følge disse retningslinjene. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan det føre til varmeutvikling, brann eller eksplosjon.

- Hvis batteriets form eller størrelse har endret seg, må du kontakte et servicesenter. Det kan utgjøre en fysisk fare.
- Bruk bare den anbefalte batteriladeren.
- Legg ikke produktet i nærheten av ovner.
- Legg ikke produktet inn i mikrobølgeovnen.
- La ikke produktet ligge i en bil om sommeren.
- Legg ikke produktet på steder med høye temperaturer og høy fuktighet.
- Bruk ikke produktet over lang tid på varmetepper eller varmemadrasser.
- La ikke produktet være påslått på steder uten luftsirkulasjon.
- Pass på så ikke batterisporet kommer i kontakt med tilbehør slik som halskjeder, mynter, nøkler, klokker osv.
- Bruk bare autentiske produsent-anbefalte Lithium-ion erstatnings batterier.
- Forsøk ikke å demontere eller stikke hull på produktet med skarpe gjenstander.
- Produktet må ikke utsettes for hardt trykk.
- Utvis forsiktighet så produktet ikke faller ned fra høyder, og utsett ikke produktet for slag.
- Produktet må ikke utsettes for høye temperaturer på over 60 °C (140 °F) grader.
- Produktet må ikke utsettes for vann eller fuktighet.
- Batteriet skal ikke eksponeres mot for mye varme, for eksempel solskinn, brann eller tilsvarende.

Retningslinjer for avhending

- Kast ikke det brukte batteriet.
- Brenn ikke batteriet for å avhende det.
- Instruksjonene for avhending kan variere etter land eller region. Følg den gitte avhendingsmetoden.

Retningslinjer for lading av batteriet

- Batteriet må ikke lades på annen måte enn slik det er beskrevet i bruksanvisningen. Brann eller eksplosjon kan forekomme hvis disse instruksjonene ikke overholdes.

Koble til en strømkilde

■ Sett inn batteriet som vist på tegningen

- Hvis kameraet ikke slår seg på etter at du har satt inn batteriet, kontroller at batteriet er satt inn med batteripolene (+ / -) riktig vei.
- Når du skal åpne batteriromdekselet, må du ikke bruke makt. Dette kan skade batteriromdekselet.

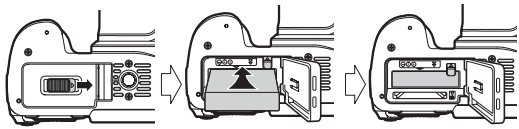

■ 4 indikatorer for batteristatus vises på LCD-skjermen.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fulladet	Lav batterikapasitet (forbered lading eller bruk et reservebatteri)	Lav batterikapasitet (forbered lading eller bruk et reservebatteri)	Batteriet er tomt. (lad opp batteriet eller bruk et reservebatteri)

※ Når du bruker kameraet og batteriet på et sted med meget høye eller lave temperaturer, kan batteristatusen som vises på LCD-skjermen avvike fra den faktiske batteristatusen.

Sette inn minnekortet

■ Sett inn minnekortet som vist.

- Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
- Etiketten på forsiden av minnekortet skal vende mot kameraets forside (objektiv), og kontaktpunktene på minnekortet skal vende mot baksiden av kameraet (LCD-skjerm).
- Minnekortet må ikke settes inn feil vei. Det kan skade minnekortplassen.

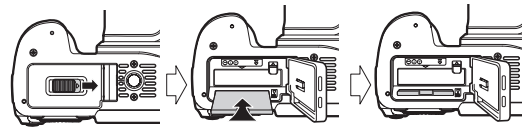

Anvisninger for bruk av minnekortet

- Du må formatere minnekortet (se s. 68) hvis du bruker et nytt minnekort for første gang, hvis kortet inneholder data som kameraet ikke kan registrere eller kortet inneholder bilder som er tatt med et annet kamera.
- Slå alltid av kameraet når du setter inn eller tar ut et minnekort.
- Gjentatt bruk av minnekortet vil etter hvert redusere kortets ytelse. Hvis dette skjer, må du anskaffe et nytt minnekort. Bruk og slitasje av minnekortet dekkes ikke av Samsungs garanti.
- Minnekortet er en elektronisk presisjonsenhet. Minnekortet må ikke bøyes, slippes ned eller utsettes for støt.
- Minnekortet må ikke oppbevares i omgivelser med sterke elektroniske eller magnetiske felter, f.eks. nære høyttalere eller TV-mottakere.
- Må ikke brukes eller oppbevares i omgivelser med ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Minnekortet må ikke blir skittent eller kommer i kontakt med væske. Hvis dette skulle skje, må du tørke av minnekortet med en myk klut.
- Oppbevare minnekortet i etuiet når det ikke brukes.
- Du kan merke at minnekortet er varmt under og etter perioder med langvarig bruk. Dette er helt normalt.
- Bruk ikke et minnekort som har vært brukt i et annet digitalkamera. Hvis et minnekort skal brukes med dette kameraet, må kortet først formateres med dette kameraet.
- Bruk ikke et minnekort som er formatert med et annet digitalkamera eller en minnekortleser.
- Hvis minnekortet utsettes for følgende forhold, kan de registrerte dataene bli ødelagt:
  - Ved feil bruk av minnekortet
  - Hvis strømmen er slått av eller minnekortet tas ut under opptak, sletting (formatering) eller lesing.
- Samsung kan ikke holdes ansvarlig for tap av data.
- Det anbefales å sikkerhetskopiere viktige data til et annet medie, f.eks. harddisk, CD osv.
- Hvis det ikke er nok ledig minne:
  Meldingen [Memory Full] (Minne fullt) vises og kameraet fungerer ikke. Skift ut minnekortet eller slett unødvendige bilder som er lagret på minnekortet for å optimalisere kameraets minnekapasitet.

- Minnekortet må ikke tas ut mens kameraets statuslampe blinker, da dette kan skade dataene på minnekortet.

Anvisninger for bruk av minnekortet

Dette kameraet kan bruke SD/SDHC-minnekort.

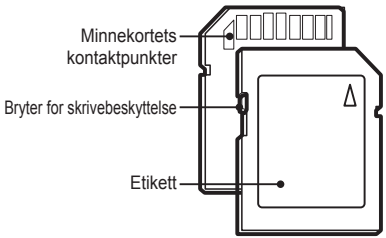

[SD (Secure Digital)-minnekort]

- SD/SDHC-minnekortet har en bryter for skrivebeskyttelse som hindrer at bildefiler slettes eller formateres. Ved å skyve bryteren mot nedre del av SD/SDHC-minnekortet, kan du beskytte dataene. Ved å skyve bryteren mot øvre del av SD/SDHC-minnekortet, avbrytes beskyttelsen.
- Skyv bryteren mot toppen av SD/SDHC-minnekortet før du tar et bilde.

Ved bruk av et SD-minnekort på 1 GB, er den angitte opptakskapasiteten som følger. Disse tallene er omtrentlige da bildekapasiteten kan variere i henhold til merke og korttype.

Bildestørrelse ved opptak		RAW SF	RAW F	SF	F	n
Stillbilde	14M	29	33	116	191	285
	12M	-	-	131	215	321
	10M	-	-	154	252	375
	8M	-	-	199	324	479
	5M	-	-	311	502	733
	3M	-	-	487	779	1113
	2M	-	-	716	1113	1558
	1M	-	-	1640	2397	3116

Bildestørrelse ved opptak		60	30	15
*Film-klipp	1280 HQ	-	12'58"	25'18"
	640	-	41'31"	01:38'30"
	320	01:29'48"	02:38'14"	03:23'03"

- Ved bruk av zoom kan opptakstidene variere. Zoom W/T-knappen fungerer ikke under filmopptak.
- Flere videoer ble tatt opp etter hverandre for å fastsette den totale opptakstiden.

Når du bruker kameraet første gang

■ Lad opp det oppladbare batteriet helt før du bruker kameraet første gang.

■ Når du slår på kameraet første gang vises en meny på LCD-skjermen hvor du kan stille inn dato, klokkeslett, tidssone og språk. Denne menyen vises ikke igjen etter at du har stilt datoen, klokkeslettet, tidssonen og språket. Still inn datoen, klokkeslettet, tidssonen og språket før du begynner å bruke kameraet.

■ Stille inn språket

1. Velg menyen [Language] (Språk) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.

■ Stille inn tidssonen

1. Velg menyen [Time Zone] (Tidssone) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk på høyre knapp.
2. Trykk på høyre/venstre knapp for å velge ønsket modus.

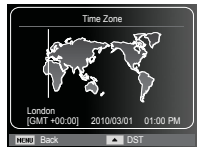

※ Se s. 69 for mer informasjon om tidssoner.

■ Stille inn dato, klokkeslett og datoformat

1. Velg menyen [Date&Time] (Dato og klokkeslett) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på knappene opp/ned/venstre/høyre, og trykk deretter på OK-knappen.

Venstre/høyre knapp : Velger tidssone/år/måned/dag/time/minutt/datoformat.
Opp/ned-knapp : Endrer verdien for hvert element.

LCD-skjermindikator

■ LCD-skjermen viser informasjon om opptaksfunksjoner og valg.

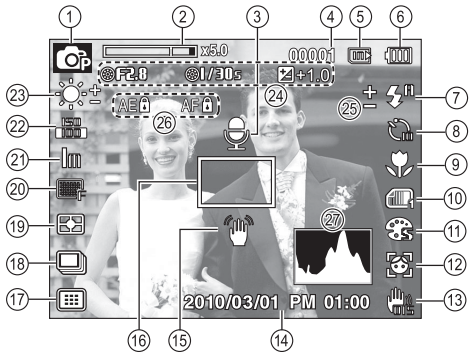

[Image & Full Status (Bilde og full status)]

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Opptaksmodus		s. 22
2	Optisk / digital zoomindikator / digitalt zoomforhold	x5.0	s. 33
3	Talebeskjed		s. 61
4	Antall gjenværende bilder	00001	s. 18
	Gjenværende opptakstid	00:00:00	s. 18
5	Ikon for minnekort/ ikon for internminne	/	-

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
6	Batteri		s. 16
7	Blits		s. 41
8	Selvutløser		s. 43
9	Makro	MF	s. 38
10	Dynamisk omfang		s. 54
11	Fotostilvelger		s. 57
12	Ansiktsgjenkjenning / Smart filter	/	s. 49/58
13	Kamerabevegelseskompensasjon / Uten lyd	/	s. 60/63
14	Dato / klokkeslett	2010/03/01 PM 01:00	s. 69
15	Advarsel om kamerabevegelse		s. 30
16	Autofokusramme		s. 56
17	Autofokustype		s. 56
18	drive-modus		s. 55
19	Måling		s. 55
20	Bildekvalitet / bildehastighet	/	s. 54
21	Bildestørrelse / filmstørrelse	/	s. 53
22	ISO / Ansiktsretusjering	/	s. 48/53
23	Hvitbalanse / Hudtone	/	s. 46/53
24	Blenderverdi / lukkerhastighet/ Eksponeringskompensasjon	F2.8 / 1/30s /	s. 24-25/ 35
25	Blits EVC	±	s. 57
26	Låse eksponeringen/låse fokus	AE / AF	s. 61
27	Histogram		s. 38

Slik bruker du menyen

1. Slå på kameraet og trykk på MENU-knappen. En meny for hver kameramodus vises.

2. Bruk opp/ned-knappen for å navigere i menyene.

3. Bruk venstre eller høyre knapp til å velge en undermeny.

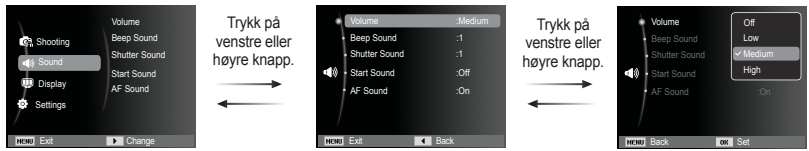

4. Velg en undermeny og klikk på OK-knappen for å lagre innstillingene og gå tilbake til det forrige vinduet.

Starte opptaksmodus

Valg av modi

Du kan velge opptaksmodiene ved å bruke programhjulet oppå kameraet.

■ Slik bruker du programhjulet

Velg opptaksmodusen ved å dreie programhjulet til ønsket modus.

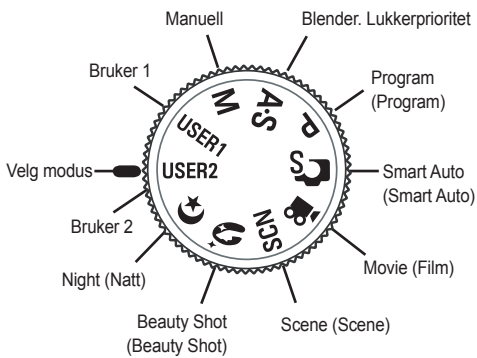

■ **Opptaksmodi**

S	Smart Auto (Smart Auto)	Det aktuelle alternativet kan angis automatisk for en opptaksscene gjennom gjenkjenning av opptaksscener.
P	Program (Program)	Ulike opptaksalternativer kan angis manuelt.
A·S	Blender. Lukkerprioritet	Blenderverdier eller lukkerhastighet kan angis manuelt.
M	Manuell	Ulike opptaksalternativer, inkludert lukkerhastighet og blenderverdier, kan angis manuelt.
USER1 USER2	Bruker	Ofte brukte opptaksalternativer kan forhåndsinnstilles.
	Night (Natt)	Denne modusen kan brukes i mørket eller under dårlige lysforhold.
	Beauty Shot (Beauty Shot)	Hudtonen til et motiv kan korrigeres.
SCN	Scene (Scene)	De aktuelle alternativene for opptaksscener forhåndsinnstilles per scene.
	Movie (Film)	Filmer kan tas opp.

Starte opptaksmodus

Slik bruker du modusen Smart Auto( )

Kameraet velger automatisk de rette kamerainnstillingene i henhold til opptaksforholdene. Denne funksjonen er nyttig hvis du ikke er kjent med kamerainnstilligene for de forskjellige scenene.

1. Velg modusen Smart Auto med programhjulet. (s. 22)
2. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

- Hvis kameraet ikke registrerer en passende scenemodus, brukes standardinnstillingene.
- Selv om et ansikt registreres, kan det hende at kameraet ikke velger portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering samt lysforholdene.
- Det kan hende at kameraet ikke velger korrekt scenemodus, avhengig av opptaksforholdene, som for eksempel kamerabevegelse, lysforhold og avstand til motivet.
- I modusen [Night] (Natt) registreres scener bare når blitsen er satt til av. Kameraet aktiverer modusen [Tripod] (Stativ) etter å ha kontrollert opptaksforholdene på stativet over en viss tid.
- Selv om du bruker et stativ, kan ikke kameraet velge en stativmodus i henhold til motivets bevegelse.

Hver scene gjenkjennes under følgende forhold:

[Landscape] (Landskap) ( ) : Når du tar bilder utendørs

[White] (Hvitt) ( ) : Ved fotografering mot en hvit bakgrunn

[Night] (Natt) ( ) : Når du tar bilder om natten eller i mørke omgivelser

[Night Portrait] (Nattportrett) ( ) : Når du tar bilder av personer under mørke forhold utendørs

[Backlight] (Motlys) ( ) : Ved opptak av et motiv i mottlys, uten portrett

[Backlight Portrait] (Portrettbilde i motlys) ( ) : Ved fotografering av portrettbilde i motlys

[Portrait] (Portrett) ( ) : Når du tar et portrettbilde

[Macro] (Makro) ( ) : Når du tar nærbilder

[Macro Text] (Makro tekst) ( ) : Når du tar nærbilder av tekst

[Tripod] (Stativ) ( ) : Ved fotografering av et motiv som ikke rører på seg i en viss tid etter at kameraet er satt på stativet (kun tilgjengelig når kameraet registrerer at det er om natten)

[Action](Handling) ( ) : Ved fotografering av et motiv i bevegelse

[Sunset] (Solnedgang) ( ) : Bilde av solnedgang

[Blue Sky] (Blå himmel) ( ) : Bilde av blå himmel

[Natural Green] (Naturlig grønn) ( ) : Naturbilde slik som skog og løv

[Macro Color] (Makrofarge) ( ) : Nærbilde for motiv med ulike farger

[Macro Portrait] (Makroportrett) ( ) : Portrettnærbilde

Slik bruker du programmodusen ( )

Ved å velge modusen Smart Auto, konfigureres kameaet med optimale innstillinger. Du kan likevel konfigurere alle funksjoner manuelt.

1. Velg Program-modusen med program-hjulet. (s. 22)
2. Trykk på MENU-knappen for å stille inn avanserte funksjoner.

Slik bruker du modusen Blender. Lukkerprioritet ( )

Når brukeren konfigurerer blenderverdien eller lukkerhastigheten, konfigureres det automatisk en hensiktsmessig blenderverdi eller lukkerhastighet. Når brukeren konfigurerer en blenderverdi, justerer kameraet lukkerhastigheten automatisk. Når brukeren velger lukker-hastigheten, velger kameraet en blenderverdi for optimal eksponering.

1. Velg modusen Blender. Lukkerprior-itet med programhjulet. (s. 22)
2. Velg en blenderverdi eller lukkerhastighet ved å dreie smartrattet Ikonet "" vil vises på det valgte elementet.
3. Velg blenderverdien eller lukkerhastigheten ved å trykke på venstre eller høyre knapp, og juster deretter ønsket verdi med smartrattet.
4. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
5. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Starte opptaksmodus

Slik bruker du Manuell-modusen (M)

Brukeren kan angi både blenderverdi og lukkerhastighet manuelt.

1. Velg Manuell-modusen med programhjulet. (s. 22)
2. Velg en blenderverdi eller lukkerhastighet ved å dreie smartrattet. Ikonet "⚙" vil vises på det valgte elementet.
3. Velg blenderverdien eller lukkerhastigheten ved å trykke på venstre eller høyre knapp, og juster deretter ønsket verdi med smartrattet.
4. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
5. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Slik bruker du opptaksmodusen Brukerinnstilling (U1 U2)

Du kan bruke din egen opptaksmodus ved å lagre opptaksalternativene som er konfigurert i modiene [Program], [Aperture. Shutter Priority] (Blender. Lukkerprioritet) og [Manual] (Manuell).
Se hvordan du angir brukermodus på side 63.

1. Velg en brukerinnstilling (Bruker 1, Bruker 2) med programhjulet. (s. 22)
2. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Starte opptaksmodus

Slik bruker du nattmodiene ( )

Velg denne modusen i mørket eller under dårlige lysforhold.

1. Velg nattmodus med programhjulet. (s. 22)
2. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Slik bruker du Beauty Shot-modusen ( )

Ta et portrettbilde med innstillingsalternativer for å skjule ujevnheter i ansiktet.

1. Velg Beauty Shot-modus med programhjulet. (s. 22)
2. Trykk på opp/ned-knappen i menyen [Functions] (Funksjoner) for å velge [Face Tone] (Hudtone) eller [Face Retouch] (Ansiktsretusjering).
3. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge ønsket nivå for [Face Tone] (Hudtone) eller [Face Retouch] (Ansiktsretusjering). Trykk deretter på OK-knappen.
4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Starte opptaksmodus

Slik bruker du scenemodiene (SCENE)

Bruk menyen til å enkelt konfigurere de optimale innstillingene for ulike opptaksforhold.

1. Velg Scene-modus med programhjulet. (s. 22)
2. 2. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge ønsket modus.
3. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

※ - Når du skal endre Scene-modus, trykker du på MENU-knappen og velger en ønsket scenemeny.

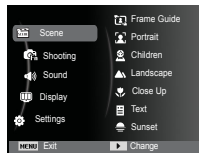

Scenemodiene er oppført nedenfor.

[Frame Guide] (Rammeguide) ( ) : Bruk denne modusen når du vil at noen andre tar et bilde for deg fra vinkelen du velger.

[Portrait] (Portrett) ( ) : Velg dette alternativet når du skal ta bilde av en person.

[Children] (Barn) ( ) : Velg dette alternativet når du tar bilder av motiver i rask bevegelse, for eksempel barn.

[Landscape] (Landskap) ( ) : Velg dette alternativet for å ta bildet av landskap i det fjerne.

[Close Up] (Nærbilde) ( ) : Til nærbilder av små motiver, som for eksempel planter og insekter.

[Text] (Tekst) ( ) : Bruk denne modusen til å ta bilder av dokumenter.

[Sunset] (Solnedgang) ( ) : Bruk denne modusen til å ta bilder av solnedganger.

[Dawn] (Daggry) ( ) : Velg dette alternativet for å ta bilder ved daggry.

[Backlight] (Motlys) ( ) : Til å ta portrettbilder uten skygger som skyldes motlys.

[Fireworks] (Fyrverkeri) ( ) : Velg dette alternativet når du skal ta bilder av fyrverkeri.

[Beach&Snow] (Strand og snø) ( ) : For bilder av, hav, sjøer, strand og snø.

Starte opptaksmodus

■ Slik bruker du modusen [Frame Guide] (Rammeguide)

Still [Frame Guide] (Rammeguide) når du vil at noen andre tar et bilde for deg, fra en vinkel du velger.

1. Ta et bilde fra vinkelen du velger.
   - En hjelperamme vises rundt kantene på bildet.

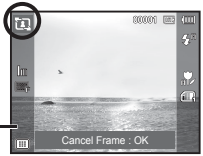

2. Den andre personen kan ta bildet ved å innrette kanten på bildet som skal tas med hjelperammen som rammer inn kantene av vinduet.

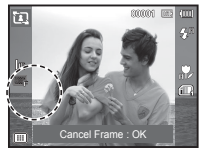

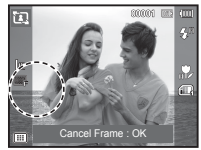

Slik bruker du filmmodusen ( )

Lengden på et filmklipp (maks. 20 minutter) begrenses bare av den tilgjengelige opptakstiden i minnet.

1. Velg filmklippmodus med programhjulet. (s. 22)
2. Rett kameraet mot motivet og komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
3. Trykk på utløserknappen en gang, og filmklipp tas opp så lenge det er tilgjengelig minne. Film tas opp selv om du slipper utløserknappen. Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.

※ Brukeren kan ta opp filmer ved å trykke på filmopptaksknappen i opptaksmodus. Når brukeren trykker på filmopptak-sknappen igjen, deaktiveres funksjonen for filmopptak.

※ Bildestørrelse og –type er oppført nedenfor.
- Bildestørrelse: 1280X720HQ, 640x480, 320x240 (1280X720HQ er innstillingene for å spille inn video med høy kvalitet.)
- Filmklipp, filtype: H.264(MPEG4.AVC)
- Bildehastighet: 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS

Velg [Zoom Mute] (Dempet) i opptaksmenyen under videoopptak for å deaktivere opptaket av zoomelyd.

Starte opptaksmodus

Slik spiller du inn filmklipp i HD

Du kan spille inn filmklipp i HD. (1280X720HQ, 30 fps) H.264(MPEG4.AVC) er en digital videokodek-standard. Den støtter filmklipp i høy kvalitet i små filer.

1. Velg filmklippmodus med programhjulet. (s. 22)
2. Trykk på Fn-knappen for å sette oppløsningen til [1280x720 HQ].
3. Trykk på utløserknappen for å spille inn video i den tilgjengelige opptakstiden.

- Hva er **H.264(MPEG4 part10/AVC)?**

  Den høye komprimeringsraten og lille filstørrelsen gjør dette til standardformatet for digitale videokodeker. Det støtter innspillingsfunksjoner i høy oppløsning.

Ta opp filmklipp uten lyd

Du kan spille inn filmklippet uten lyd.

Trinn 1-3 er de samme som for filmmodus.

4. Trykk på MENU-knappen.
5. Trykk på opp/ned-knappen for å velge menyen [Movie] (Film), og trykk deretter på høyre knapp.
6. Velg menyen [Voice] (Lyd) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk på høyre knapp.
7. Velg [Off] (Av) ved å trykke på høyre/venstre knapp.
8. Trykk på OK-knappen. Du kan spille inn et filmklipp uten lyd.

※ Se s. 63 for mer informasjon.

Ting du bør være oppmerksom på når du tar bilder

- Trykk utløserknappen halvveis ned.
  Trykk lett på utløserknappen for å bekrefte fokus og lading av blitsbatteri. Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

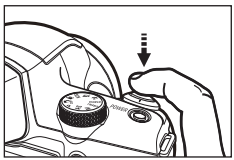

[Lightly press the shutter button]
(Trykk lett på lukkerknappen)

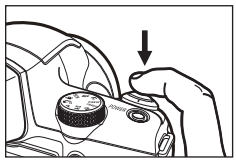

[Press the shutter button]
(Trykk på lukkerknappen)

- Tilgjengelig minnekapasitet kan variere avhengig av opptaksforholdene og kamerainnstillingene.
- • Når du tar opp under dårlige lysforhold, kan det hende at varselindikatoren for kamerabevegelse () vises på LCD-skjermen. I dette tilfellet bør du bruke et stativ, sette kameraet på jevnt underlag eller endre blitsmodusen.
- Fotografere i motlys : Det er best å ta bilder med solen i bakgrunnen. Ved å ta bilder mot solen kan bildene bli mørke. Når du skal ta bilder i motlys, kan du bruke [Backlight] (Motlys) i scenemodus (se side 23), utfyllingsblits (se side 42), punktmåling (se side 55), eksponeringskompensasjon (se side 35) eller ACB-funksjonen (se side 87).
- Sørg for at du ikke dekker til objektivet eller blitsen mens du tar bilder.
- Komponer bildet ved bruk av LCD-skjermen.
- Under visse forhold fungerer ikke auto fokussystemet som forventet.
  - Når du tar bilder av et motiv med lav kontrast.
  - Hvis motivet er meget reflekterende eller skinnende.
  - Hvis motivet beveger seg raskt.
  - I situasjoner med sterkt, reflekterende lys eller når bakgrunnen er veldig lys.
  - Når motivet bare består av horisontale linjer eller er meget smalt (f.eks. en pinne eller flaggstang).
  - Når omgivelsene er mørke.

Fokuslås

Bruk fokuslåsfunksjonen til å fokusere på et motiv som ikke er plassert midt i bildet.

■ Bruke fokuslåsen

1. Påse at motivet er midt i autofokusrammen.
2. Trykk utløserknappen halvveis ned. Når den grønne autofokusrammen lyser opp, betyr det at kameraet fokuserer på motivet. For å unngå at du tar et uønsket bildet, må du passe på at du ikke trykker utløserknappen helt ned.
3. Beveg kameraet for å komponere bildet på nytt som du ønsker, mens du fremdeles trykker utløserknappen halvveis ned. Når du har komponert bildet på nytt, trykker du utløserknappen helt ned for å ta bildet. Hvis du fjerner fingeren fra utløserknappen, vil fokuslåsfunksjonen bli avbrutt.

1. Bildet som skal tas.
2. Trykk utløserknappen halvveis ned og fokuser på motivet.
3. Komponer bildet på nytt og trykk utløserknappen helt ned.

Bruke kameraknappene til å stille kameraet

Opptaksfunksjonen kan stilles ved bruk av kameraknappene.

AV/PÅ-knapp

Brukes for å slå på/av kameraet. Hvis kameraet ikke brukes løpet av den angitte tidsperioden, slås det av automatisk for å spare batteriene. Se s. 70 for mer informasjon om den automatiske avslåingsfunksjonen.

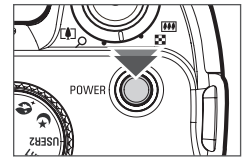

UTLØSER-knapp

Brukes til å ta et bilde eller spille inn et filmklipp i opptaksmodus.

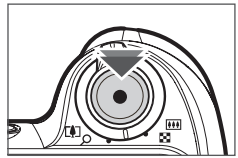

- I FILMKLIPP-modus
  Ved å trykke utløserknappen helt ned starter innspillingen av et filmklipp. Trykk på utløserknappen en gang til, og filmklippet spilles inn så lenge det er tilgjengelig opptakstid i minnet. Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.
- I stillbildemodus
  Ved å presse utløserknappen halvveis ned, aktiveres autofokus og blitsforholdene kontrolleres. Bildet tas og lagres når utløserknappen trykkes helt ned. Hvis du velger opptak med talebeskjed, starter opptaket etter at kameraet har lagret bildedataene.

Zoom W/T-knapp

Hvis menyen ikke vises, fungerer hjulet som OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM.
Dette kameraet har 26X optisk zoom og 5X digital zoom. Ved å bruke begge oppnår du et totalt zoomforhold på 130X.

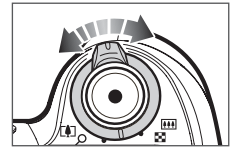

■ TELE-zoom

Optisk zoom, TELE : Beveg Zoom W/T-knappen til høyre for å se motivet nærmere.

Digital zoom, TELE : Beveg Zoom W/T-knappen til høyre en gang til i optisk 26x-zoommodus for å aktivere digital zoom (programmert telelinse). Slutt å bevege Zoom W/T-knappen for å avslutte digital zoom (telelinse). I digital 5x zoom-modus er digital zoom deaktivert selv om du bruker Zoom W/T-knappen.

[WIDE zoom]
(Vidvinkelzoom)

[TELE zoom]
(Telezoom)

[Digital zoom 5.0X]

Zoom W/T-knapp

■ VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom, VIDVINKEL : Beveg Zoom W/T-knappen til venstre i optisk zoom-modus for å se motivet lengre unna. Fortsett å bevege Zoom W/T-knappen til venstre for å deaktivere optisk zoom.

[TELE zoom] (Telezoom) | [Optical zoom 2X] (Optisk zoom 2X) | [WIDE zoom] (Vidvinkelzoom)

Digital zoom, VIDVINKEL : Beveg Zoom W/T-knappen til venstre i digital zoom-modus for å aktivere digital zoom (programmert vidvinkel). Slutt å bevege Zoom W/T-knappen for å avslutte digital zoom. Fortsett å bevege Zoom W/T-knappen til venstre mens digital zoom er deaktivert for å deaktivere optisk zoom (optisk telelinse).



[Digital zoom 5.0X] | [TELE zoom] (Telezoom) | [WIDE zoom] (Vidvinkelzoom)

- Hvis Zoom W/T-hjulet dreies helt over, justeres zoomeverdien raskt.
  Hvis Zoom W/T-hjulet dreies litt, justeres zoomeverdien sakte.
- Det kan ta lengre tid for kameraet å behandle bilder som er tatt med den optiske zoomen. Inkluder tid for denne behandlingen.
- Hvis du zoomer under videoopptak, kan zoomelyden bli tatt opp.
- Velg [Zoom Mute] (Dempet) i opptaksmenyen under videoopptak for å deaktivere opptaket av zoomelyd.
- Du kan merke en forringelse av bildekvaliteten når du bruker den digitale zoomen.
- For å se et tydeligere digitalt zoombilde, trykk utløserknappen halvveis ned ved maksimal optisk zoomposisjon og beveg ZOOM W/T-knappen til venstre igjen.
- Den digitale zoomen kan ikke aktiveres i modiene [Face Detection] (Ansiktsregistrering), [Beauty Shot], [Smart Auto], [Movie] (Film) og enkelte scenemodier.
- Påse at du ikke tar på objektivet, slik at du unngår å ta uklare bilder og for å unngå en mulig funksjonssvikt. Hvis bildte er uklart, slå av og på kameraet igjen for å endre objektivets posisjon.
- Utvis forsiktighet og ikke trykk på objektivet da det kan føre til funksjonssvikt.
- Sørg for at du ikke tar på kameraets bevegelige deler når kameraet er slått på, da dette kan føre til at bildene blir uklare.and unclear.
- Ta ikke på objektivet når du betjener zoom W/T-knappen.

Diopterjustering

Når den elektroniske søkeren er ute av fokus, kan brukeren oppnå best fokus ved å dreie diopterjusteringen. (s. 36)

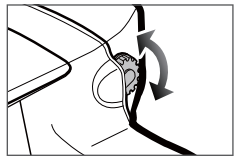

Blitsaktiveringsknapp

Når en bakgrunn er lysere enn et motiv, eller når du skal slå på blitsen ved opptak i motlys eller under dårlige lysforhold, må du aktivere blitsen ved å trykk på blitsaktiveringsknappen. Se side 41 for å angi ønsket blitsmodus for en opptakssituasjon når du bruker blitsen.

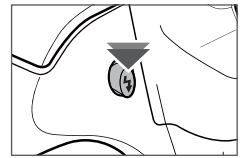

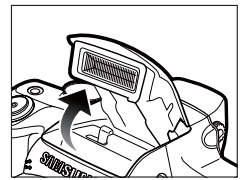

AEL/bildebeskyttelsesknapp(O-n)

En eksponeringsverdi kan lagres før opptak når AEL-knappen trykkes inn. Når et motiv er for lite til å oppnå riktig eksponering eller til motlysbilder, kan denne knappen brukes.
AEL-knappen kan brukes for AFL, AEL/AFL og AF (se side 61 for innstillingsprosedyre).

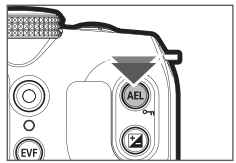

I avspillingsmodus kan denne knappen brukes som bildebeskyttelsesknapp (O-n) (s. 92)

Forholdsregler når du bruker innebygd blits

- Ikke tving opp blitsen da det kan skade kameraet.
- Sørg for at blitsen alltid er nede når den ikke brukes. Hvis blitsen presses bakover, kan det skade blitsen.

Knapp for eksponeringskompensasjon

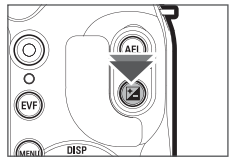

Kameraet velger automatisk riktig eksponering for en opptakssituasjon. Brukeren kan bruke knappen for eksponeringskompensasjon til å ta opp med stor eksponering (lyse bilder) eller utilstrekkelig eksponering (mørke bilder). Området for eksponeringskompensasjon er -2 til +2 (EV), og det kan stilles inn med intervaller på 1/3 EV.

■ Slik stiller du inn eksponeringskompensasjon

1. Trykk på knappen for eksponeringskompensasjon i opptaksmodus.
2. Angi en ønsket verdi for eksponeringskompensasjon med VENSTRE/HØYRE-knappene eller smartrattet..
3. Trykk på OK-knappen for å lagre en konfigurert verdi, og innstillingen for eksponeringskompensasjon er utført. Ikonet for eksponeringskompensasjon ( ) vises på LCD-skjermen når du har stilt inn eksponeringskompensasjonen, hvis verdien for eksponeringskompensasjon ikke er 0.0EV.

※ Vær klar over at LCD-skjermen vil bli uklar eller at du ikke kan få gode bilder hvis eksponeringskompensasjon [+] angis. Hvis eksponeringskompensasjon [-] angis, blir eksponeringen utilstrekkelig.

- Innstillinger for eksponeringskompensasjon er tilgjengelig i modiene [Program], [Aperture. Shutter Priority] (Blender. Lukkerprioritet) og [Movie] (Film).

EVF/LCD-knapp

Brukeren kan ta bilder med den elektroniske søkeren når det er vanskelig å se LCD-displayet på grunn av skarpt lys.
Brukeren kan veksle mellom EVF og LCD ved å trykke på EVF/LCD-knappen.

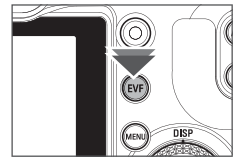

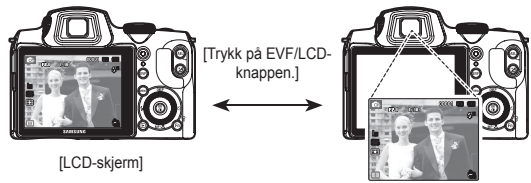

EVF/LCD-knapp

■ Bruke den elektroniske søkeren (EVF)

Den elektroniske søkeren viser samme visning som LCD-skjermen, og den brukes når det er vanskelig for brukeren å se LCD-skjermen på grunn av skarpt lys. Når du trykker på EVF/LCD-knappen, vil du veksle mellom den elektroniske søkeren og LCD-skjermen. Visningen er den samme når kameraet slås av eller når brukeren velger en annen modus med programhjulet.

Når den elektroniske søkeren er ute av fokus, dreier du diopterjusteringen for å få så tydelig bilde som mulig.

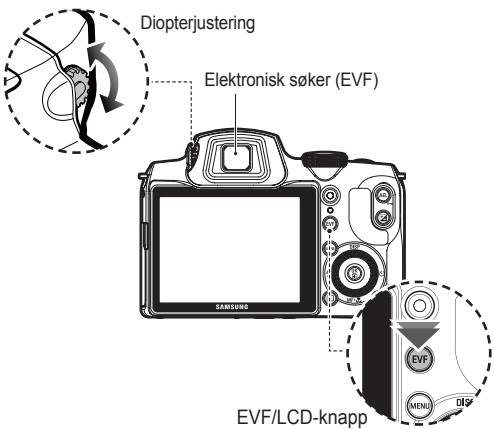

MENU-knapp

- Når du trykker på MENU-knappen, vises en meny for hver kameramodus på LCD-skjermen. Du kommer tilbake til opprinnelig skjermvisning ved å trykke en gang til på knappen.
- Menyskjermen er tilgjengelig i modiene [Smart Auto] (Smart Auto), [Program] (Program), [Blender. Lukkerprioritet], [Manuell], [Night] (Natt), [Beauty Shot] (Beauty Shot), [Scene] (Scene) og [Movie] (Film), men er ikke tilgjengelig i taleopptaksfunksjonen.

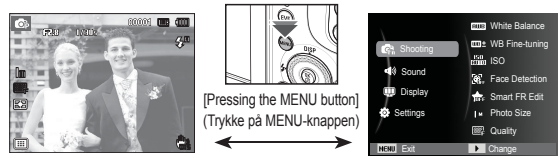

[Menu off] (Meny av)

[Menu on] (Meny på)

OK/AF-punktknapp (⊞)

Når menyen vises på LCD-skjermen, brukes knappen for å flytte markøren til undermenyen eller til å bekrefte data. Denne knappen brukes når du skal gå til eller lagre de endrede dataene på menyskjermen.
Trykk på OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappene for å flytte AF-punktene.

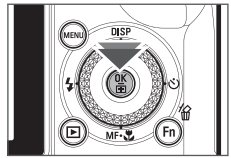

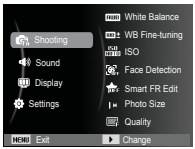

[Pressing the OK button]
(Trykk på OK-knappen)

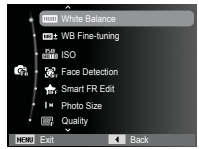

Info (DISP)/opp-knapp

Opp-knappen fungerer som en direkteknappen år menyen vises. Ved å trykke på denne knappen i opptaksmodus eller avspillingsmodus, vises bildeinformasjonen.

[Filming screen]
(Filmskjerm)

[Histogram/rutenettvindu]

[Information screen]
(Informasjonsskjerm)

- Histogram vises ikke når du angir funksjonen [Face Detection] (Ansiktsregistrering).

Info (DISP)/opp-knapp

■ **Histogram/rutenettvindu ( )**

Histogram

Histogram viser deg lysstyrkefordelingen i et bilde. Hvis kurvene i histogrammet er høyere mot høyre, kan bildet være for lyst. Hvis kurvene er høyere mot venstre, kan bildet være for mørkt. Hvis det er for lyst til å kunne kontrollere motivet gjennom LCD-skjermen, vil du kunne oppnå mer nøyaktig eksponering for bildene ved å kontrollere histogrammet.

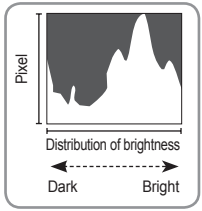

Rutenett

Hvis du fokuserer på motivet ved å bruke ulike horisontale eller vertikale rutenett, vil du kunne ta bilder fra bedre vinkler og bedre kunne kontrollere størrelse, horisontalitet og proporsjoner. Hvis du ønsker informasjon om rutenettyper og hvordan du angir dem, kan du se side 66.

Makro ( ) / ned-knapp

Ned-knappen fungerer som en direkteknappen år menyen vises.
Når menyen ikke vises, kan du bruke makro ( ) / ned-knappen til å ta makrobilder.
Fokusområdene er vist på neste side.
Trykk på makroknappen til ønsket makromodusindikator vises på LCD-skjermen.

[Auto Focus] (Autofokus)

[Macro] (Makro) ( )

[Auto Macro]
(Auto makro) ( )

[Super Macro]
(Supermakro) ( )

[Manuell fokus( )]

Makro ( ) / ned-knapp

■ **Slik stiller du inn fokus manuelt**

Hvis det er vanskelig å få den automatiske fokusen til å fungere (f.eks. under dårlige lysforhold), kan du kontrollere fokusen manuelt.

1. Trykk på makroknappen for å aktivere manuell fokus.
   - Kontrollsøylen for manuell fokus vil da vises.
2. Trykk på venstre/høyre knapp for å kontrollere fokusen etter behov.

Kontrollsøyle for manuell fokus

※ Still inn manuell fokus til å utvide midten av vinduet til hele vinduet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å gå til opprinnelig tilstand.

- Vær klar over at bildet kan bli uklart hvis manuell fokus ikke utføres på riktig måte.

■ Ulike fokuseringsmodi og fokusområder

(enhet: cm)

Modus	Program( ) /Blender. Lukkerprioritet( )/ Manuell( )				
Fokustype	Normal	Auto makro	Makro	Supermakro	Manuell fokus
Fokusområde	Vidvinkel 80 ~ Uendelig Tele 170 ~ Uendelig	Vidvinkel 10 ~ Uendelig Tele 170 ~ Uendelig	Vidvinkel 10 ~ 80 Tele 80 ~ 150	1 ~ 10	10 ~ Uendelig

- Når makromodus er valgt, må du være spesielt oppmerksom på å unngå kamerabevegelse.
- Når du bruker supermakrofunksjonen, kan du ikke betjene zoomen eller justere zoomeforholdet.
- Zooming er begrenset under makroopptak.

Makro ( ) / ned-knapp

■ Tilgjengelig fokuseringsmetode, i henhold til opptaksmodus
(o : Valgbar, ∞ : Uendelig fokusområde)

Modus	Normal	Auto makro	Makro	Supermakro	Manuell fokus
	o		o	o	o
	o		o	o	o
	o		o	o	o
	o				
		o			
	o		o	o	
	o		o	o	o
	o		o	o	o

● Fokusområde velges automatisk i modusen [Smart Auto]..

Modus	SCENE				
	Normal	Auto makro	Makro	Supermakro	Manual Focus
		o			
	o				
	o				
	o				
			o		
		o			
	o				
	o				
	o				
	∞				
	o				

Blits (ϟ) / venstre knapp

Ved å trykke på venstre knapp mens menyen vises på LCD-skjermen, flyttes markøren til venstre kategori.
Når menyen ikke vises på LCD-skjermen, fungerer blits (ϟ)/venstre knapp som blits-knapp (ϟ).

■ Velge blitsmodus

1. Trykk på blitsaktiveringsknappen for å aktivere blitsen.
2. Velg ønsket opptaksmodus, med unntak av [Movie]-modus. (s. 22)
3. Trykk på blitsknappen til ønsket blitsmodusindikator vises på LCD-skjermen.
4. En indikator for blitsmodusen vises på LCD-skjermen. Bruk blitsmodusen som er best egnet forholdene.

※ Du kan kontrollere blitsstyrken i menyen [Functions] (Funksjoner). (s. 57)

■ Blitsområde (enhet: m)

	Opptaksområde		ISO
	VIDVINKEL	TELE	
Normal	0.3 ~ 6.0	1.7 ~ 3.0	AUTO
Auto makro	0.3 ~ 6.0	1.7 ~ 3.0	
Makro	0.3 ~ 0.8	0.8 ~ 1.5	
Supermakro	–		
Manual Focus	0.3 ~ 6.0	1.7 ~ 3.0	

- Hvis du trykker på utløserknappen etter at du har valgt blitsen, utløses den første blitsen for å kontrollere opptaksforholdene (blitsområde og blitsens strømtilstand). Beveg ikke kameraet før etter at den andre blitsen utløses.
- Ved hyppig bruk av blitsen reduseres batteriets levetid.
- Under normale bruksforhold tar det vanligvis under 5 sekunder for blitsen å lades. Ladetiden er lenger hvis batterinivået er lavt.
- Kameraets blits fungerer ikke i [Movie] (Film)- og enkelte Scene-modi.
- Ta bilder innen blitsområdet.
- Bildekvaliteten garanteres ikke hvis motivet er for nære eller veldig reflekterende.
- Når du tar bilder med blits i dårlige lysforhold, kan en hvit flekk vises på bildet. Den hvite flekken skyldes blitslyset som reflekteres fra støvet i luften.
- Hvis blitsen ikke kommer opp, kan du ikke bruke blitsen..

Blits ( ) / venstre knapp

■ Indikator for blitsmodus

Ikon	Blitsmodus	Beskrivelse
	Automatisk blits	Hvis motivet eller bakgrunnen er mørkt, utløses kamerablitsen automatisk.
	Røde øyne	Hvis motivet eller bakgrunnen er mørk, utløses kamerablitsen automatisk. Effekten av røde øyne reduseres ved bruk av denne funksjonen.
	Utfyllingsblits	Blitsen utløses uavhengig av lysforholdene. Blitsstyrken kontrolleres automatisk for å tilpasses de gjeldende forholdene.
	Synkronisering på lang lukkertid	Blisten bruker en lang lukkertid for å oppnå en balansert, korrekt eksponering. I dårlige lysforhold vises varselsmeldingen om kamerabevegelse ( ) på LCD-skjermen.
	Reduksjon av røde øyne	Når et bilde med "røde øyne" registreres, vil denne modusen automatisk fjerne røde øyne-effekten.
	Blits av	Blitsen utløses ikke. Velg denne modusen når du tar bilder på steder eller i situasjoner hvor blitsfotografering er forbudt. Når du tar et bilde i dårlige lysforhold, vises varselindikatoren om kamerabevegelse ( ) på LCD-skjermen.

■ Tilgjengelig blitsmodus, i henhold til opptaksmodus

(o : valgbar)

Modus						
	o	o	o	o	o	o
			o	o		o
			o			o
				o	o	o
		o			o	o
						o

• Ikonet for Smart auto blits ( ) vises i [Smart Auto]-modus.

Blits ( ) / venstre knapp

Modus	SCENE					
	o				o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

Selvutløser ( ) / høyre knapp

Ved å trykke på høyre knapp mens menyen vises på LCD-skjermen, flyttes markøren til høyre kategori.
Når menyen ikke vises på LCD-skjermen, fungerer høyre knapp som selvutløser ( )-knappen. Denne funksjonen brukes når fotografen også vil være med på bildet.

- Hvis du bruker selvutløserknappen mens selvutløserfunksjonen anvendes, avbrytes funksjonen.
- Bruk et stativ for å unngå kamerabevegelse.
- Hvis blitsen ikke kommer opp, kan du ikke bruke blitsen.

Selvutløser ( ) / høyre knapp

■ Valg av selvutløseren

1. Velg en opptaksmodus med unntak av lydopptakmodusen.(s.22)
2. Trykk på selvutløser/høyre knapp ( ) til ønsket modusindikator vises på LCD-skjermen. Et ikon for 10 sekunder, 2 sekunder eller dobbel selvutløsertimer vises på LCD-skjermen.
3. Når du trykker på selvutløserknappen, tas bildet etter at den angitte tiden har gått.

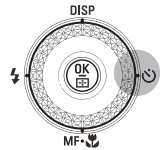

[Selecting the 10 SEC self-timer] (Valg av 10 sek. selvutløser)

■ Indikator for selvutløsermodus

Ikon	Modus	Beskrivelse
	10SEC selvutløser	Ved å trykke på utløserknappen vil det gå 10 sekunder før bildet tas.
	2SEC selvutløser	Ved å trykke på utløserknappen vil det gå 2 sekunder før bildet tas.
	Dobbel selvutløser	Et bilde blir tatt etter ca. 10 sekunder, og 2 sekunder senere tas et andre bilde. Når blitsen brukes, kan den 2 sekunders selvutløseren forsinkes lenger enn 2 sekunder, avhengig av blitsens ladetid.

Opptak ( )

Bruk menyen som aktiverer funksjoner eller Fn-knappen for å vise menyene nedenfor:

Modus	Meny	Tilgjengelig modus	Side
(Opptak)	Hvitbalanse		s.46
	HB-finjustering		s.48
	ISO		s.48
	Ansiktsregistrering		s.49-51
	Smart FR-redigering		s.52
	Hudtone		s.53
	Ansiktsretusjering		
	Bildestørrelse / filmstørrelse		s.53
	Kvalitet / bildehastighet		s.54
	Dynamisk omfang		s.54
	Måling		s.55
	Drift		s.55
	AEB-område		s.56
	Fokusområde		s.56
	Blits EVC		s.57
	Fotostilvelger		s.57
	Smart filter		s.58
	Bildejustering		s.59

Opptak ( )

Modus	Meny	Tilgjengelig modus	Side
(Opptak)	Bildestabilisator		s.60
	Knappetilordning		s.61
	Tale		s.61-63
	Brukermodus angitt		s.63
	Forvrengningskorrigering		s.64
	Stabilisator		s.64
	Smart sceneregistrering		s.64

Slik aktiverer du funksjoner med MENU-knappen

1. Trykk på MENU-knappen i en tilgjengelig modus.
2. Trykk på opp/ned-knappen for å velge menyen [Shooting] (Opptak), og trykk deretter på høyre knapp.

3. Velg ønsket meny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.

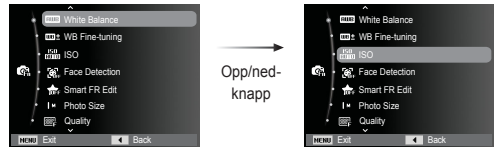

4. Velg ønsket meny ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.

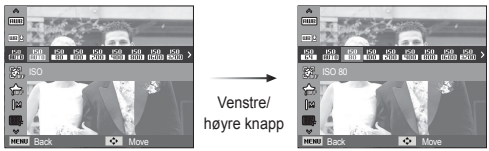

Bruk Fn-knappen bak på kameraet til å hente opp menyene som raskere aktiverer de funksjonene som brukes mest.

Hvitbalanse

Hvitbalansen er en funksjon som foretar justeringer iht. lysforholdene og fargene i en scene slik at det hvite i bildet fremstår som hvitt. Med hvitbalanseinnstillingen kan du justere fargene slik at de blir mer naturlige i de aktuelle lysforholdene.

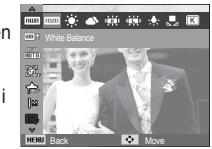

Modus	Ikon	Beskrivelse
Auto WB (Auto HB)	AWB	Kameraet velger automatisk hvitbalanseinnstillingene, i henhold til rådende lysforhold.
Daylight (Dagslys)		For utendørsfotografering.
Cloudy (Skyet)		For fotografering når det er overskyet.
Fluorescent_H (Lysrør_H)	H	For fotografering i fluorescerende lys (dagslys).
Fluorescent_L (Lysrør_L)	L	Opptak i hvitt, fluorescerende lys.
Tungsten (Wolfram)		For opptak i glødelampebelysning (standard glødelampe).
Custom Set (Egendefinert)		Brukeren kan stille inn hvitbalansen i henhold til opptaksforholdene.
Fargetemperatur	K	Brukeren kan stille inn fargetemperaturen i henhold til opptaksforholdene.

※ Ulike lysforhold kan gi bildene et fargestikk.

■ Bruke Egendefinert hvitbalanse

Innstillingene for hvitbalanse kan variere noe, avhengig av opptaksforholdene. Du kan velge den mest egnede hvitbalanseinnstillingen for gitte opptaksforhold ved å stille inn den egendefinerte hvitbalansen.

1. Velg alternativet Egendefinert ( ) under hvitbalanse og plasser et hvitt ark foran kameraet slik at LCD-skjermen bare viser hvitt.

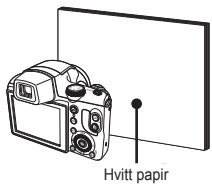

2. OK-knapp : Velger den tidligere egendefinerte hvitbalansen.
   Lukkerknapp : lagrer den nye egendefinerte hvitbalansen.

- Den egendefinerte hvitbalanseverdien vil bli anvendt, fra det neste bildet du tar.
- Den brukerdefinerte hvitbalanseverdien vil være effektiv frem til den overskrives.

Hva er fargetemperatur?

Fargen i lyset blir blå når fargetemperaturen går opp, men blir rød når fargetemperaturen går ned. Endringen i fargen på lyset angis i kelvin (K) og er kjent som fargetemperaturen. Med dette kameraet kan brukeren stille inn hvitbalansen for å ta bilder med naturlige farger under en rekke ulike lysforhold.

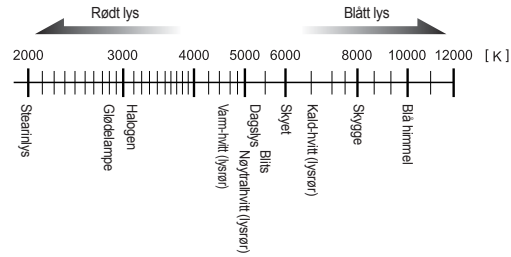

Finjustere hvitbalansen

Trykk på OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge ønsket hvitbalanse. Du kan velge mellom sju nivåer (196 mønstre) på G-M- og B-A-aksen.

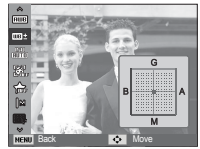

- G: Grønn
- A: Gul
- M: Magenta
- B: Blå

ISO

Du kan velge ISO-følsomheten når du tar bilder. Kameraets hastighet eller spesifikke lysfølsomhet angis i ISO-verdier.

[Auto] (Auto) : Kameraets lysfølsomhet endres automatisk i henhold til faktorer som lysforholdene eller motivets lysstyrke.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400] :
Ved å øke ISO-følsomheten kan du bruke en kortere lukkerhastighet under de samme lysforholdene. Bildet kan imidlertid bli overeksponert i sterke lysforhold. Jo høyere ISO-verdi du bruker, desto høyere kameraets lysfølsomhet og dermed også evnen til å kunne ta bilder under mørke forhold. Bildestøynivået vil imidlertid økes når ISO-verdien økes, og bildet vil dermed se mer kornete ut.

※ Når [Motion Capture] (Bevegelsesfotografering) er innstilt, settes ISO-hastigheten til Auto.
※ ISO-innstilling er tilgjengelig i modiene [Program], [Aperture. Shutter Priority] (Blender. Lukkerprioritet) og [Manual] (Manuell).
※ Hvis du stiller ISO-hastigheten til 6400, kan du bare velge 3M eller lavere oppløsning.

Opptak (Fn)

Ansiktsregistrering

Hvis du bruker funksjonen for ansiktsregistrering, kan kameraet gjenkjenne et ansikt. Når du fokuserer på et ansikt, justeres også ansiktets lysstyrke. Du kan også fange inn naturlige ansiktisuttrykk ved bruk av selvportrett.

※ Valgbare modi: Program, Blender. Lukkerprioritet, Manuell, Beauty Shot, Portrett, Barn, Strand og snø

■ Normal(Normal)

I denne modusen registreres ansiktets posisjon automatisk, og fokus og eksponering stilles. Velg denne modusen for rask og enkel fotografering av ansikter.

1. Størrelsen på og posisjonen til autofokusrammen stilles automatisk til motivets ansikt.

2. Trykk utløserknappen halvveis ned. Fokusrammen blir grønn når fokus aktiveres.
3. Trykk utløserknappen helt ned for å ta et bilde.

- Denne funksjonen kan registrere opptil 10 personer.
- Når kameraet registrerer flere personer samtidig, vil det fokusere på den nærmeste personen.
- Digital zoom aktiveres ikke i denne modusen.
- Når kameraet registrerer et ansikt, vises den hvite fokusrammen rundt ansiktet, og den grå fokusrammen vises rundt de andre ansiktene. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på ansiktet, og den hvite fokusrammen blir grønn.
- Gå tilbake til forrige AF-modus hvis ansiktsregistreringen mislyktes.
- Under visse forhold fungerer ikke denne funksjonen.
  - Når en person har på seg mørke briller, eller deler av ansiktet er skjult.
  - Når personen som fotograferes ikke ser mot kameraet.
  - Kameraet registrerer ingen ansikter hvis det er for lyst eller for mørkt.
  - Det er for stor avstand mellom kameraet og motivet.
- Det maksimalt tilgjengelige området for ansiktsregistrering er 2 m (vidvinkel).
- Jo nærmere motivet er, desto raskere kan kameraet registrere motivet.
- I modiene Beauty Shot, [Portrait](Portrett) og [Children] (Barn), stilles funksjonen [Face Detection] (Ansiktsregistrering) til standardverdien.

Opptak (Fn)

■ Self Portrait(Selvportrett)

Når du tar bilder av deg selv, vil området med ansiktet ditt automatisk registreres slik at du enklere og raskere kan ta selvportretter.

1. For opptak med selvutløser, rett kameraets objektiv mot motivets ansikt. Kameraet registrerer automatisk motivets ansikt, og sender ut en lyd.
2. Start filmingen ved å trykke på utløserknappen.

• Når ansiktet registreres midt på skjermen, høres en rask, gjentatt lyd. Denne lyden er ulik lyden som høres når ansiktet ikke er midt på skjermen.

■ Smile Shot(Smilebilde)

Når motivets ansikt registreres tar kameraet et bilde automatisk, selv om du ikke trykker på utløserknappen. Hvis du trykker på utløserknappen, blir bildet tatt på vanlig måte. Når et smilebilde skal tas, vil det være lettere for kameraet å registrere ansiktet hvis motivet viser tennene eller fortsetter å smile.

■ Blink Detection(Blunkeregistrering)

Hvis motivets øyne er lukket når utløserknappen trykkes ned, tar kameraet 2 etterfølgende bilder, og deretter lagres bildene. Kameraet tar bare ett bilde dersom motivets øyne er åpne når du trykker ned utløserknappen.

• I følgende situasjoner kan det hende at detektering av smilende ansikt og blunking ikke fungerer:
- Hvis motivet har på seg solbriller.
- Når motivet ikke vender seg mot kameraet.
- Hvis det omgivende lyset er for mørkt eller lyst til at motivets ansikt kan registreres.
- Når kameraet er for langt unna motivet. (Oransje farget fokusmerke)
- Hvis det er reflekterende lys eller lyset i bakgrunnen er for sterkt.

■ Smart Face Recognition (Smart Ansiktsregistrering)

Kameraet kjenner automatisk igjen ansikter som du ofte tar bilder av. Denne funksjonen gjør at disse ansiktene og favorittansikter automatisk blir satt i fokus. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker minnekort.

Det nærmeste ansiktet vises i en hvit fokusramme, og resten av ansiktene vises i grå fokusrammer.

- : Indikere favorittansikter (se side 52 for informasjon om hvordan du registrerer favorittansikter).
- : Indikere ansikter som kameraet automatisk kjenner igjen.

- Den samme personen kan gjenkjennes som en annen person og omvendt, avhengig av briller, lysstyrke, ekstreme grimaser eller endringer i ansiktsuttrykk.
- Hvis du registrerer et nytt ansikt når det allerede er registrert 12 ansikter, vil ansikt nummer 12 (det med lavest prioritet) bli byttet ut med ansiktet som nettopp ble lagt til.
- Maks. 10 personer kan registreres i en scene.
- Kategorisering av bilder er tilgjengelig i avspillingsmodus i henhold til ansiktsprioriteringen (s. 93).
- Selv om et ansikt blir gjenkjent, blir det kanskje ikke kategorisert i Smart Album i henhold til prioriteten.

Smart FR-redigering

Du kan registrere ansikter det ofte blir tatt bilde av, eller redigere den registrerte ansiktslisten før du tar bilder. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker minnekort.

■ Mn Stjerne

Du kan registrere favorittansikter for å gi dem prioritet når det gjelder fokus og eksponering.

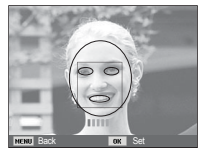

1. Plasser motivet og trykk på [Shutter] (Lukker) for å registrere ansiktet.
   - Hvis motivets ansikt ikke er innrettet med den ovale hjelpelinjen, vises ikke den hvite rammen.
   - Du kan ta bilder av et motivs ansikt rett forfra, fra venstre side, fra høyre side, ovenfra og nedenfra.
   - Ta bilder av en person av gangen når du registrerer ansikter.
2. Trykk på OK-knappen for å lagre etter at du har tatt bilder av ansiktet.
3. Trykk på MENU-knappen når oversikten over registrerte ansikter vises.
   - Favorittansiktene dine indikeres med en (★) på ansiktslisten.

- Du kan registrere opptil 8 favorittansikter.
- Blitsalternativet vil være satt til Av.
- Hvis du registrerer det samme ansiktet to ganger, kan du slette et av ansiktene i ansiktslisten.

■ Ansiktsliste

Du kan endre rangeringen av favorittansikter eller slette dem.

1. Trykk på Fn-knappen.

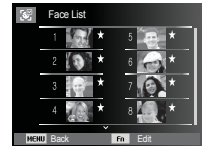

2. Velg ønsket meny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.

[Edit Ranking] (Rediger rangering) : Endre rangeringen av personene som er registrert som Min Stjerne.

[Delete My Star] (Slett Min Stjerne) : Slette personer fra Min Stjerne

Opptak (Fn)

Hudtone

Med denne menyen kan du kontrollere hudtonen på bilder i Beauty shot-modus. Jo høyere nivå du velger, dest lysere blir hudtonen.

1. Velg [Face Tone] (Hudtone) ved å trykke på opp/ned-knappen.
2. Velg ønsket ansiktstone ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

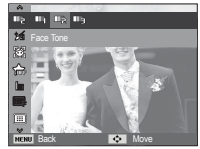

Ansiktsretusjering

Med denne menyen kan du få huden til å se jevnere og penere ut før opptak i Beauty shot-modus. Jo høyere nivå du velger, desto mer effektiv er funksjonen.

1. Velg [Face Retouch] (Ansiktsretusjering) ved å trykke på opp/ned-knappen.
2. Velg ønsket ansiktsretusjering ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Bildestørrelse / filmstørrelse

Du kan velge bildestørrelsen/filmstørrelsen som passer ditt formål.

(enhet: piksel)

Stillbildemodus								
Ikon	14m	12m	10m	8m	5m	3m	2m	1m
Størrelse	4288x 3216	4288x 2848	4288x 2416	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

Filmklipp-modus			
Ikon	1280 HQ	640	320
Størrelse	1280x720HQ	640x480	320x240

[Still image mode]
(Stillbildemodus)

[Movie clip mode]
(Filmklipp-modus)

- Jo høyere oppløsning, desto færre antall bilder er tilgjengelig fordi bilder med høy oppløsningen krever mer minne.

Opptak (Fn)

Kvalitet / bildehastighet

Du kan velge kompresjonsforholdet som best egner seg for bildene du har tatt. Jo høyere kompresjonsforhold, desto lavere bildekvalitet.

Modus	Stillbildemodus				
Ikon	RAW SF	RAW F	SF	F	n
Undermeny	RAW + Superfin	RAW + Fin	Super Fine (Superfin)	Fine (Fin)	Normal
Filformat	DNG+JPEG	DNG+JPEG	JPEG	JPEG	JPEG

Modus	Filmklipp-modus		
Ikon	60 F	30 F	15 F
Undermeny	60 FPS	30 FPS	15 FPS
Filformat	H.264	H.264	H.264

[Still image mode]
(Stillbildemodus)

[Movie clip mode]
(Filmklipp-modus)

- Dette filformatet overholder kravene til DCF-standarden (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
  JPEG er en standard for bildekomprimering, utviklet av Joint Photographic Experts Group. Denne typen komprimering er den mest brukte for komprimering av bilder og grafikk fordi den kan komprimere filene effektivt.

Dynamisk omfang

Du kan angi dynamisk omfang for et bilde som skal tas. Når du bruker dynamisk omfang, kan du oppnå detaljerte uttrykk av mørke områder og lyse områder. [Dynamisk omfang 2] gir høyere lysstyrke enn [Dynamisk omfang 1].

- Hvis dynamisk omfang har for høy verdi, kan det oppstå støy.

Opptak (Fn)

Måling

Hvis du ikke kan oppnå passende ekponering, kan du endre lysmålingmetoden slik at du kan ta et lysere bilde.

[Multi] (Multi) ( ) : Eksponeringen beregnes i henhold til gjennomsnittlig tilgjengelig lys i bildeområdet. Det vil imidlertid legges størst vekt på lyset midt i bildeområdet. Denne metoden er egnet for generelt bruk.

[Spot] (Punkt) ( ) : Bare det rektangulære området, midt på LCD-skjermen, brukes til lysmålingen. Dette er egnet når motivet midt på er korrekt eksponert, uavhengig av belysningen i bakgrunnen.

[Center-weighted] (Midtstilt) ( )
: Eksponeringen beregnes i henhold til gjennomsnittlig tilgjengelig lys i bildeområdet. Det vil imidlertid legges størst vekt på lyset midt i bildeområdet. Denne metoden er egnet til å ta bilder av små motiver, f.eks. blomster eller insekter.

※ Du bør ikke bruke punktmåling hvis motivet ikke befinner seg midt i fokusområdet, da det kan føre til en eksponeringsfeil. I dette tilfellet er det bedre å bruke eksponeringskompensasjon.

Drive mode

You can select continuous shot, and AEB (Auto Exposure Bracketing).

[Single] (Enkeltbilde) ( ) : Bare ett bilde blir tatt.

[Continuous] (Kontinuerlig) ( )
: Bilder tas kontinuerlig så lenge utløserknappen holdes nede.

[High-speed] (Høy hastighet) ( )
: Kontinuerlig opptak er tilgjengelig når du trykker på og holder lukkerknappen nede (ca 6,5 bilder i sekundet). Opptakshastigheten kan bli tregere alt etter opptaksmiljø eller antall bilder. (Opptil 3M)

[Motion Capture] (Bevegelsesfotografering) ( )
: 10 bilder tas per sekund så lenge utløserknappen holdes nede. Når kontinuerlig opptak er ferdig, lagres bildene og de spilles av på LCD-skjermen. Det maksimale antallet bilder er 30, og bildestørrelsen er fastsatt til 1024X768.

[AEB] ( ) : Ta tre bilder i serie med ulike eksponeringsverdier. Bruk denne modusen hvis det er vanskelig å fastsette eksponeringen for motivet..

- Det tar lenger tid å lagre bilder med høy oppløsning og bildekvalitet og standby-tiden økes derfor.
- Hvis undermenyen [Continuous] (Kontinuerlig), [High-speed] (High-speed), [Motion Capture] (Bevegelsesfotografering) eller [AEB] velges, settes blitsen automatisk til av.
- Hvis det ikke er tilgjengelig plass til minst 3 bilder i minnet, kan du ikke bruke AEB.
- Ved bruk av AEB-opptak tar det lengre tid å lagre hver bildefil, og uskarphet som skyldes kamerabevegelse kan forekomme. Det anbefales derfor å bruke stativ.

Angi AEB-område

Områdene og intervallene til tre bilder kan angis under AEB-opptak.

- Angi en standard for eksponeringsbracketen ved å trykke på venstre/høyre knapp.
- Angi et område for venstre og høyre eksponeringsbracket ved å bruke smartrattet.

Autofokustype

Du kan velge fokusområdet du foretrekker i henhold til opptaksforholdene.

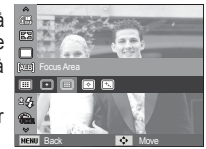

[Center AF] (Senter AF) ( ) : Det fokuseres på det rektangulære området, midt på LCD-skjermen

[Multi AF] (Multi AF) ( ) : Kameraet velger alle tilgjengelige AF-punkter fra de 9 AF-punktene.

[Selection AF] (Valg AF) ( ) : Fokuser på ønsket posisjon på LCD-skjermen.

[Tracking AF] (Sporing AF) ( ) : Fokus følger bevegelsene til et motiv.

※ Fokusrammen blir grønn når kameraet fokuserer på motivet. Hvis kameraet ikke fokuserer på motivet, blir fokusrammen rød.

■ Slik aktiverer du Valg AF

Når du har angitt [Selection AF] (Valg AF), trykker du på OK-knappen for å få frem skjermen for innstilling av fokusramme. Trykk på opp/ned/venstre/høyre-knappen for å flytte fokusmerket dit du vil ha det. Trykk på lukkerknappen for å aktivere Valg AF. Når innstillingen er fullført, vil fokusmerket forbli ved den angitte posisjonen.

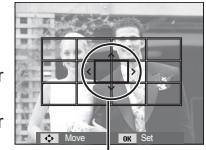

Fokusmerke

Trykk på OK-knappen igjen for å endre plasseringen til fokusrammen, og fokusrammen vil vises igjen.

※ Selv om du slår strømmen av og på igjen, vil den siste innstillingen bli beholdt.

※ [Selection AF] (Valg AF) er ikke tilgjengelig når du bruker funksjonen [Face Detection] (Ansiktsregistrering).

Blitsstyrke

Du kan kontrollere blitsstyrken. (Du kan stille blitsstyrken innenfor området +/- 2EV i intervaller på 1EV.)

[-2], [-1], [0], [+1], [+2]

- Funksjonen [Flash EVC] (Blits EVC) er ikke tilgjengelig i modiene [Smart Auto], [Beauty Shot], [Scene] og [Movie] (Film), [Night] (Natt).
- Hvis motivet er for nært eller følsomheten er for høy, er det ikke sikkert det har noe for seg å endre verdien til en negativ verdi (-).
- Hvis blitsstyrken er utenfor kontrollområdet fordi eksponeringsverdien er for høy eller lav, er det ikke sikkert at kameraet vil fungere som det skal.

Fotostilvelger

Du kan tilføre bildene ulike effekter uten bruk av bilderedigeringsprogram.

1. Velg ønsket Fotostilfunksjon ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Stilmodus	Ikon	Beskrivelse
Normal (Normal)	NOR	Ingen stileffekt tilføres.
Soft (Myk)	S	Bildestilen Myk anvendes.
Vivid (Levende)	V	Bildestilen Levende anvendes.
Forest (Skog)	F	Bildestilen Skog anvendes.
Retro (Retro)	R	Bildestilen Sepia anvendes.
Cool (Kul)	CO	Bildestilen Kjølig anvendes.
Calm (Rolig)	CA	Bildestilen Rolig anvendes.
Classic (Klassisk)	CL	Svart/hvitt-effekt anvendes.
Negative (Negativ)	N	Effekten Negativ anvendes.
Custom RGB (Egendefinert RGB)	C	Angi en RGB-farge for å skape din egen bildestil.

■ Egendefinert farge : Du kan endre bildets verdier for R (rød), G (grønn) og B (blå).

- Opp/ned-knapp: Velger R, G, B
- Venstre/høyre knapp: Endrer verdiene

- Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når en bildestil er angitt.
- Hvis du har valgt Myk eller Levende under Fotostil, er ikke metning tilgjengelig.
- Hvis du har valgt fotostilen Negativ, er ikke kontrast tilgjengelig.

Smart filter

Bruk forskjellige objektiv effekter på bildene dine å skape unike bilder.

1. Velg Ønsket Smart filter ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Smart filter	Ikon	Beskrivelse
Normal		Ingen effekt
Vignetting (Vignettering)		Legger til retro-utseendefarger, høy kontrast, og sterk vignetterings effekt.
Fish-eye (Fiskeøye)		Forvrenge nære objekter ved å imitere den visuelle effekten av et fiskeøye linse.
Defog (Fjern tåke)		Bildestilen Distinkt anvendes.

- Når du bruker en smart filter-effekt når du spiller inn video, vil videoen automatisk endre størrelse til (640x320) eller mindre. (Bildehastighet : 15 FPS)
- Du kan ikke bruke innstillingene fotostil og bildejustering når du bruker denne funksjonen.

Opptak (Fn)

Bildejustering

■ Sharpness(Skarphet)
Du kan justere skarpheten for bildet du skal ta. Denne funksjonen tilføres bildet når det er lagret i minnet, og derfor kan du ikke kontrollere skarpheten på LCD-skjermen før du tar et bilde.

1. Velg [Sharpness] (Skarphet) ved å trykke på opp/ned-knappen.
2. Du endrer skarpheten ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

■ Contrast (Kontrast)
Du kan endre kontrasten i bildet.

1. Velg [Contrast] (Kontrast) ved å trykke på opp/ned-knappen.
2. Du endrer kontrasten ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

■ Saturation(Metning)
Du kan endre bildets fargemetning.

1. Velg [Saturation] (Metning) ved å trykke på opp/ned-knappen.
2. Du endrer metningen ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

- Når Bildejustering er valgt, er ikke funksjonen Fotostilvelger tilgjengelig.
- Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når Bildejustering er angitt.

Opptak ( )

Bildestabilisering

Denne funksjonen lar deg redusere kameraristing når du tar et bilde.

[OIS] ( ) : Optisk bildestabilisator.

[DUAL IS] ( ) : Optisk bildestabilisator og digital bildestabilisator samtidig.

■ Vær oppmerksom på følgende når du bruker DUAL IS-modus

- Digital zoom kan ikke brukes i DUAL IS-modus.
- Hvis lysforholdene er sterkere enn ved fluorescerende lysforhold, aktiveres ikke DUAL IS.
- Hvis lysforholdene er mørkere enn ved fluorescerende lysforhold, vises en varselindikator om kamerabevegelse ( ). For å oppnå best mulig resultater, bør du bare ta bilder i sitasjoner hvor varselindikatoren om kamerabevegelse ( ) ikke vises.
- Bildet kan bli uskarpt hvis motivet beveger seg.
- DUAL IS-funksjonen anvender kameraets digitale signalprosessor, og det kan derfor ta lengre tid for å kameraet å behandle og lagre bildene.

- Det er ikke sikkert at OIS-funksjonen virker som den skal i følgende situasjoner:
  - Når du skal ta bilde av et motiv i bevegelse.
  - Når du skal ta bilder med høyere digitale zoomeverdier.
  - Når kameraet rister mer enn kameraet klarer å korrigere.
  - Når lukkerhastigheten er treg.
  - Når batterinivået er lavt.
- Hvis du bruker OIS-funksjonen med kameraet på et stativ, kan bildene bli uskarpe på grunn av vibrasjonen fra OIS-sensoren. Slå av OIS-funksjonen når du bruker et stativ.
- Hvis kameraet utsettes for et støt, kan det påvirke LCD-skjermen. Slå kameraet av og på igjen for å få det til å fungere riktig igjen.

Opptak (Fn)

Knappetilordning

Du kan angi en ønsket AEL-knapp.

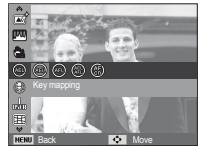

[AEL] : Opptak er tilgjengelig når eksponeringen låses.

[AFL] : Opptak er tilgjengelig når fokus låses.

[AEL + AFL] : Opptak er tilgjengelig når eksponeringen og fokus låses.

[AF-On] (AF-På) : Denne funksjonen erstatter handlingen med å trykke utløserknappen halvveis ned (lysmåling og autofokus).

Talebeskjed

Du kan legge til en talemelding til et lagret stillbilde. (Maks. 10 sek.)

- Hvis indikatoren for talebeskjed vises på LCD-skjermen vises, er innstillingen utført.

- Trykk på utløserknappen og ta et bilde. Bildet lagres på minnekortet.

- Talebeskjeden spilles inn i 10 sekunder fra bildet er lagret. Du kan trykke på uløserknappen under lydopptaket for å stoppe opptaket av talemeldingen.

Opptak (Fn)

Lydopptak

Lengden på lydopptaket begrenses bare av den tilgjengelig opptakstiden (maks. 5 timer).

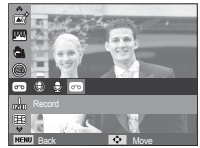

Trykk på utløserknappen og ta opp lyd.

- Trykk på utløserknappen en gang, og lyd spilles inn i den tilgjengelige opptakstiden (maks. 5 timer). Opptakstiden vises på LCD-skjermen. Lys spilles inn selv om du slipper utløserknappen.
- Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.
- Filtype : *.wav

[Voice recording mode]
(Lydopptaksmodus)

■ Pause under opptak av lyd
Med denne funksjonen kan du spille inn alle dine favoritt-lydklipp på en lydopptaksfil uten å måtte opprette flere lydopptaksfiler.

[Voice recording mode]
(Lydopptaksmodus)

1. Trykk på OK-knappen for å pause opptaket.
2. Trykk på OK-knappen en gang til for å gjenoppta opptaket.
3. Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.

- En avstand på 40 cm mellom deg og kameraet (mikrofon) er den beste avstanden for lydopptak.
- Lydopptaket avbrytes hvis kameraet slås av mens lydopptaket er pauset.

Opptak ( )

Angi filmopptak

Du kan angi ønsket lydopptaksmodus i filmmodus.

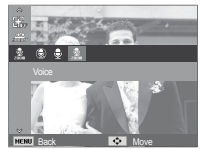

- [Voice] (Lyd) Undermenyer
  - [Off] (Av) : Ta opp en video uten lyd. ( )-ikonet vises på LCD-skjermen.
  - [On] (På) : Ta opp en video med lyd.
  - [Zoom Mute] (Zoom Demp) : Ta opp en video uten lyd mens du zoomer.

Angi brukermodus

Du kan bruke din egen opptaksmodus ved å lagre opptaksalternativene som er konfigurert i modiene [Program], [Aperture. Shutter Priority] (Blender. Lukkerprioritet) og [Manual] (Manuell). Angi et ønsket alternativ, og lagre innstillingsinformasjonen.

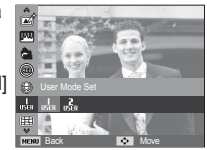

■ Slik angir du brukermodusen

1. Velg en modus i modiene [Program], [Aperture. Shutter Priority] (Blender. Lukkerprioritet) eller [Manual] (Manuell).
2. Velg ønsket modus.
3. Velg [User Mode Set] (Brukermodus angitt) i menyen [Functions] (Funksjoner).
4. Velg [User Mode 1] (Brukermodus 1) eller [Brukermodus 2] ved å trykke på venstre/høyre-knappene, og trykk på OK-knappen for å lagre innstillingsinformasjonen.

Opptak (Fn)

Forvrengningskompensasjon

Det kan kompenseres for forvrengning i midten av et bilde grunnet vidvinkellinse. Hvis du bruker funksjonen for forvrengning skompensasjon, vil størrelsen på bildet bli mindre enn et som tas med normalt opptak.

[Off] (Av) : Det kompenseres ikke for forvrengning.

[On] (På) : Det kompenseres for forvrengning.

Rammestabilisator av filmklipp

Denne funksjonen bidrar til å stabilisere bilder når du spiller inn en film. Du kan kun velge denne menyen i modusen Filmklipp.

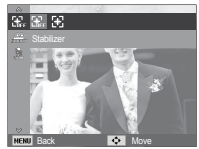

[Off] (Av) : Rammestabilisator av filmklipp er deaktivert.

[On] (På) : Minimerer kameraristing under filmopptak.

※ Rammeområdet der det spilles inn, blir trangt når du velger denne menyen.

Smart sceneregistrering

Du kan angi smart sceneregistrering under filmopptaket.

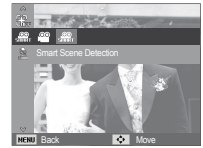

[Off] (Av)( ) : Deaktiver sceneregistrering.

[On] (På)( ): Aktiver sceneregistrering.

- Velg [Off] (Av) for normalt filmopptak.
- Når du angir [Smart Scene Detection] (Smart sceneregistrering), kan du ikke velge alternativene [Photo Style Selector] (Fotostil-velger) og [Smart Filter] (Smartfilter).

Lydmeny

I denne menyen kan du bestemme lydinnstillinger. Du kan bruke oppsettmenyen i alle kameramodi bortsett fra i lydopptaksmodusen.

■ Elementene merket med * er standardinnstillinger.

※ Menyer kan endres uten forutgående varsel.

Lyd ( )

Volum

Du kan velge volumet for oppstartslyden, lukkerlyden, varselslyden og AF-lyden.

- [Volume] (Volum) Undermenyer
  : [Off] (Av), [Low] (Lav), [Medium] (Middels)*, [High] (Høy)

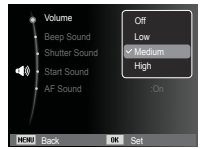

Pipetone

Hvis du setter lyden til ON (PÅ), høres en lyd som indikerer kameraets funksjonsstatus når du trykker på knappene.

- [Beep Sound] (Pipetone) undermenyer
  : [Off] (Av), [1]*, [2], [3]

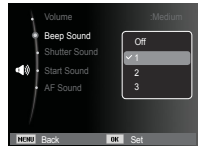

Lukkerlyd

Du kan velge lukkerlyden.

- Lukkerlyd : [Off] (Av), [1]*, [2], [3]

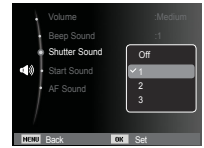

Oppstartslyd

Du kan velge lyden som aktiveres når kameraet slås på.

- Oppstartslyd : [Off] (Av)*, [1], [2], [3]
- Hvis oppstartsbildet er satt til [Off] (Av), vil ikke oppstartslyden slå seg på selv om du har slått på disse.

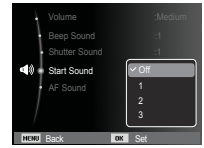

AF-lyd

Hvis du setter AF-lyden til på, aktiveres AF-lyd når utløserknappen trykkes halvveis ned, slik at du informeres om kameraets funksjonsstatus.

- [AF sound] (AF-lyd) undermenyer:
  [Off] (Av), [On] (På)*

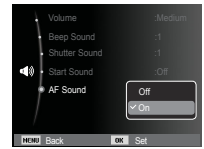

Oppsettmenyen

I denne menyen kan du bestemme grunnleggende innstillinger. Du kan bruke oppsettmenyen i alle kameramodi bortsett fra i lydopptaksmodusen.

■ Elementene merket med * er standardinnstillinger.

※ Menyer kan endres uten forutgående varsel.

Skjerm ( )

Stille inn rutenettet

Du kan angi rutenettypen som vises i histogram/rutenettvinduet. (s. 37)

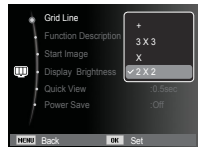

– [Grid Line] (Rutenett) undermenyer:

[+]:



[3 X 3]:



[X]:



[2 X 2]*:



Skjerm ( )

Funksjonsbeskrivelse

Du kan velge om funksjonsbeskrivelsen skal vises i vinduet i opptaksmodus.

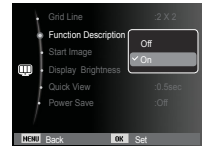

- Undermenyer for funksjonsbeskrivelse
  [Off] (Av) : Funksjonsbeskrivelse aktiveres ikke.
  [On] (På)* : Navnet på og beskrivelsen av alternativet vises.

Startbilde

Du kan velge bildet som vises på LCD-skjermen når kameraet slås på.

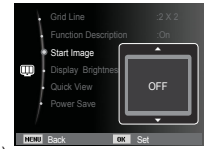

- Undermenyer: [Off] (Av)*, [Logo], [User Image] (Eget bilde)
- Du kan bruke et lagret bilde som startbilde med [Start Image] (Startbilde) i menyen [Resize] (Endre størrelse) i avspillingsmodus
- Startbildet slettes ikke med [Delete] (Slett) eller [Format] (Formater).
- Brukerens egne bilder slettes med menyen [Reset] (Tilbakestill).

Skjerm ( )

Lys skjerm

Du kan justeres lysstyrken på LCD-skjermen.

- Undermenyer: [Auto]*, [Dark] (Mørk), [Normal], [Bright] (Lys)

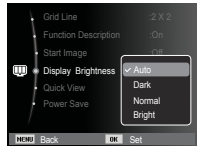

Hurtigvisning

Hvis du aktiverer hurtigvisning før du tar et bilde, vises bildet på LCD-skjermen rett etter at du tar det for tidsperioden som er valgt for innstillingen [Quick View] (Hurtigvisning). Hurtigvisning kan kun brukes for stillbilder.

- Undermenyer
  [Off] (Av) : Hurtigvisning aktiveres ikke.
  [0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.),
  [3 sec] (3 sek.) : Bildet vises på skjermen med en gang det er tatt for den valgte tidsperioden.

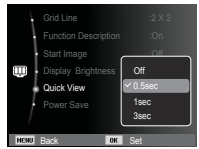

Display-sparing

Hvis du setter [Power Save] (Strømsparing) til på og kameraet ikke brukes i løpet av den angitte tiden, vil LCD-skjermen automatisk slås av.

- Undermenyer
  [Off] (Av)* : LCD-skjermen blir ikke avslått.
  [On] (På) : Hvis kameraet ikke brukes i løpet av den angitte tiden (ca. 30 sek.), går kameraet automatisk i hvilemodus (lampen for kamerastatus blinker).

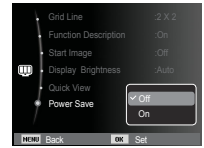

※ [Power Save] (Strømsparing)-menyen kan ikke stilles i avspillingsmodus.

Innstillinger ( )

Formatering av minne

Dette brukes til formatering av minnet. Hvis du velger [Format] (Formater), vil alle bilder, inkludert beskyttede bilder, bli slettet. Sørg for at du overfører viktige bilder til datamaskinen før du formaterer minnet.

- Undermenyer

[Yes] (Ja) : Et vindu for bekreftelse av valget vises. Velg menyen [Yes] (Ja). Meldingen [Formatting] (Formaterer) vises og minnet formateres. Meldingen [Format is completed] (Formatering fullført) vises når formateringen er ferdig.

[No] (Nei)* : Minnet blir ikke formatert.

■ Husk å bruke funksjonen [Format] (Formater) for følgende type minnekort.

- Et nytt minnekort, eller et minnekort som ikke er formatert.
- Et minnekort som inneholder filer som kameraet ikke gjenkjenner, eller et kort som har vært brukt i et annet kamera.
- Bruk alltid dette kameraet til å formatere minnekortet. Hvis du setter inn et minnekort som har blitt formatert med et annet kamera, en minnekortleser, eller en datamaskin, vises meldingen [Card Error] (Kortfeil).

Tilbakestilling

Alle kameraets meny- og funksjonsinnstillinger tilbakestilles til standardinnstillingene. Verdiene for Dato og klokkeslett, Språk og Video ut endres imidlertid ikke.

- Undermenyer

[Yes] (Ja) : Et vindu for bekreftelse av valget vises. Ved å velge menyen [Yes] (Ja) tilbakestilles alle innstillingene til standardverdiene.

[No] (Nei)* : Innstillingene tilbakestilles ikke til standardverdiene.

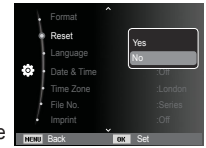

Language (Språk)

Det finnes flere alternativer for skjermspråk. Språkinnstillingen bevares selv om batteriet tas ut og settes inn igjen.

Innstillinger ( )

Stille inn dato/klokkeslett/datoformat

Du kan endre datoen og klokkeslettet som vises på bildene, samt stille datoformatet. Ved å stille [Time Zone] (Tidssone) kan du vise den lokale datoen og det lokale klokkeslettet på LCD-skjermen når du er utenlands.

- Datoformat : [yyyy/mm/dd] (åååå/mm/dd), [mm/dd/yyyy] (mm/dd/åååå), [dd/mm/yyyy] (dd/mm/åååå), [Off] (Av)*

Time Zone (Tidssone)

■ Tilgjengelige byer:
London, Cape Verde, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Sao Paulo, Newfoundland, Caracas, La Paz, NewYork, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscow, Athens, Helsinki, Rome, Paris, Berlin

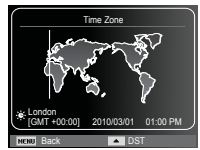

※ DST : Sommertid

Filnavn

Med denne funksjonen kan du velge filnavnformatet.

[Reset] (Tilbakestill) : Etter tilbakestilling tildeles neste filnavn nummer 0001, selv etter formatering, sletting av alle filer eller innsetting av et nytt minnekort.

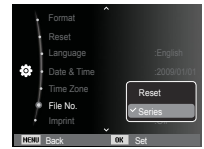

[Series](Serie)* : Nye filer navngis med fortløpende numre som følger den forrige sekvensen, selv når du bruker et nytt minnekort, etter formatering eller etter sletting av alle bilder.

- Navnet på den første lagrede mappen er 100PHOTO, og det første filnavnet er SAM_0001.
- Filnavn tilordnes fortløpende fra SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Mappenumrene tilordnes fortløpende fra 100 til 999 som følger: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Det maksimale antallet filer i en mappe er 9999.
- Filene på minnekortet støtter formatet DCF (Design rule for Camera File systems). Hvis du endrer navn på bildefilen, kan det hende bildene ikke kan vises.

Innstillinger ( )

Utskrift med opptaksdato

Stillbilder kan merkes med dato og klokkeslett.

- Undermenyer

[Off] (Av)* : Bildet merkes ikke med dato og klokkeslett.

[Date] (Dato) : Bildet merkes bare med datoen.

[Date & Time] (Dato & klokkeslett) : Bildet merkes med dato og klokkeslett.

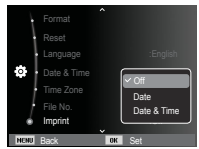

※ Stillbildet kan merkes med dato og klokkeslett nederst til høyre.
※ Påskriftsfunksjonen gjelder bare for stillbilder.
※ Avhengig av produsenten og utskriftsmodus, kan det hende at datoen som er trykt på et bilde ikke skrives ut korrekt.

Automatisk avstengning

Med denne funksjonen slås kameraet av etter en angitt tidsperiode for å spare batteriet.

- Undermenyer

[Off] (Av) : Avstengningsfunksjonen brukes ikke.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Kameraet slås av automatisk hvis det ikke har vært brukt i løpet av den angitte tidsperioden.

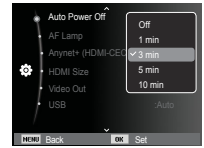

- Innstillingen for avstengning beholdes etter at batteriet skiftes ut.
- Merk at den automatiske avstengningsfunksjonen ikke fungerer når kameraet er i datamaskin/skriver-modus, eller mens du spiller av en lysbildevisning, et lydopptak eller et filmklipp.

Innstillinger ( )

Autofokuslampe

Du kan slå på og av autofokuslampen.

- Undermenyer
  [Off] (Av) : AF-lampen lyser ikke under dårlige lysforhold.
  [On] (På)* : AF-lampen lyser under dårlige lysforhold.

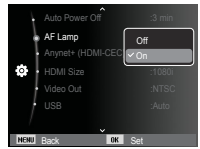

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) er et AV-nettverkssystem som styrer alle dine tilkoblede SAMSUNG AV-enheter når du bruker en TV-fjernkontroll som støtter Anynet+. Når kameraet er koblet til en SAMSUNG HDTV, kan du betjene avspillingsfunksjonene via TV-ens fjernkontroll.

■ Slik bruker du Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Koble kameraet til HDTV-en med den valgfrie HDMI-kabelen. (s. 72)
2. TV-en slår seg på når du slår på kameraet.
3. Hvis du ikke får noe bilde når du har slått på TV-en, trykker du på kildeknappen på fjernkontrollen for gå til HDMI-modus.
   - Avhengig av hvilken TV du har, er det ikke sikkert at den går til HDMI-modus når du trykker på kildeknappen.
4. Når du velger kameramenyen for Anynet+ med TV-ens fjernkontroll, vises det en avspillingsmeny på TV-en.
   - Avspillingsmenyen på TV-skjermen har de samme funksjonene som på kameraet.

5. Velg ønsket avspillingsfunksjon med TV-ens fjernkontroll.
   - Du velger menyelementer ved å gå til ønsket avspillingsmeny og trykke på Enter-knappen.

- Bare tilgjengelig når du bruker en TV som støtter Anynet+ (HDMI-CEC). (Ikke tilgjengelig med en TV som støtter Anynet)
- Hvis du ønsker mer informasjon om HDTV-tilkobling, kan du se brukerhåndboken for din HDTV.

Innstillinger ( )

HDMI-oppløsning

Når kameraet er koblet til din HDTV, kan du velge en bildeoppløsning som er kompatibel med din HDTV. Bildeoppløsningene er [1080i], [720p], [480p] og [576p]. Disse oppløsningene vil bare vises i menyen når [480p] er satt til [NTSC] og [576p] er satt til [PAL].

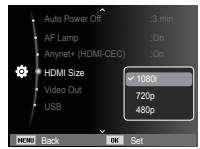

■ Slik kobler du kameraet til din HDTV

Koble kameraet til HDTV-en med den valgfrie HDMI-kabelen.

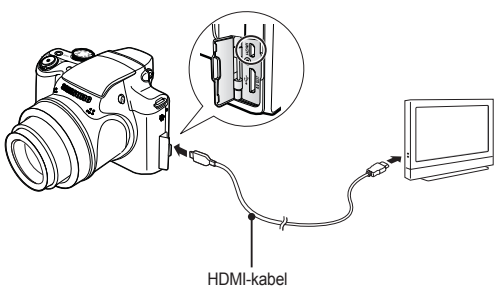

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en funksjon som lar deg overføre bilder uten komprimering via en HDMI-kabel. Du kan se bildene med høy oppløsning på din HDTV.
- Når Anynet+ (HDMI-CEC) brukes og HDMI-oppløsningen er satt til [480p] (NTSC) eller [576p] (PAL), kan den bare spille av bilde, filmklipp, tale.
- Hvis den valgte HDMI-oppløsningen ikke støttes av din HDTV, vil ikke bildet fremstå som like klart på på skjermen.
- Hvis du forsøker å velge en HDMI-oppløsning som ikke støttes av din HDTV, justeres oppløsningen til den maksimale oppløsningen som din HDTV kan vise. Hvis du for eksempel velger “1080i” når din HDTV maksimalt støtter “720p”, justeres oppløsningen til “720p.”
- Du kan spille av den normale oppløsningen til filmklippet også.
- Du kan ikke koble HDMI til en HDTV uten støtte for dette. Kontroller spesifikasjonene til din HDTV før du kobler den til.
- Hvis du ønsker mer informasjon om HDTV-tilkobling, kan du se brukerhåndboken for din HDTV.

Innstillinger ( )

Velge videoutgang

Kameraets videoutgangssignal kan stilles til NTSC eller PAL. Valget av utgangssignal vil avhenge av type enhet (skjerm eller TV osv.) kameraet er tilkoblet. PAL-modus støtter bare BDGHI.

■ Koble til en ekstern skjerm

Når kameraet er tilkoblet en ekstern skjerm, vises bildene og menyene på kameraets LCD-skjem også på den eksterne skjermen.

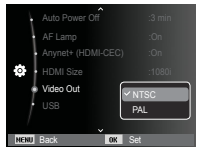

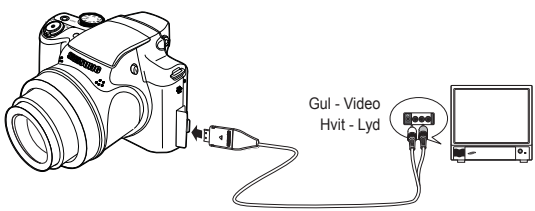

- NTSC : USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Mexico osv.
- PAL : Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, England, Nederland, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Norge osv.
- Ved bruk av en TV som en ekstern skjerm, må du velge TV-ens eksterne kanal eller AV-kanal.
- Det kan forekomme digital støy på den eksterne skjermen. Dette er ikke en feil.
- Hvis bildet ikke er midt på skjermen, bruk fjernkontrollen til TV-en for å sentrere det.
- Det kan hende at visse deler av bildet ikke vises når kameraet er koblet til en ekstern skjerm.
- Når kameraet er koblet til en ekstern skjerm, vises menyen på den eksterne skjermen. Menyfunksjonene som vises er de samme som vises på kameraets LCD-skjerm.

Innstilling av USB

Hvis kameraet er satt til automatisk tilkobling til en datamaskin eller en skriver via en USB-kabel, kan du manuelt stille [Computer] (Datamaskin) eller [Printer] (Skriver).

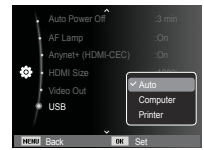

-[USB] undermenyer:

[Auto]* : Aktiverer automatisk en ekstern enhet tilkoblet med en USB-kabel.

[Computer] (Datamaskin) : Stiller datamaskinens tilkoblingsmodus hvis den tilkoblede eksterne enheten ikke gjenkjennes automatisk.

[Printer] (Skriver): Stiller skriverens tilkoblingsmodus hvis den tilkoblede eksterne enheten ikke gjenkjennes automatisk.

Starte avspillingsmodus

Slå på kameraet og velg avspillingsmodus ved å trykke på avspillingsknappen(▶). Kameraet kan nå spille av bildene som er lagret i minnet. Hvis minnekortet er satt inn i kameraet, gjelder alle kamerafunksjonene kun for minnekortet.
Hvis minnekortet ikke er satt inn i kameraet, gjelder alle kamerafunksjonene kun for det interne minnet.

Visning av stillbilder

1. Velg avspillingsmodus ved å trykke på avspillingsknappen (▶).



2. Det siste bildet som ble lagret i minnet vises på LCD-skjermen.
3. Velg et bilde å vise ved å trykke på venstre/høyre knapp.

※ Trykk og hold ned venstre eller høyre knapp for å vise bildene raskt.

Spille av et filmklipp

1. Bruk venstre/høyre knapp til å velge filmklippet du vil spille av.
2. Trykk på OK-knappen for å spille av et filmklipp.

-Trykk på OK-knappen en gang til for å pause filmklippet under avspilling.

- Ved å trykke på OK-knappen igjen gjenopptas avspillingen av filmklippet.
- Trykk på venstre knapp for å spole tilbake filmklippet under avspilling. Trykk på høyre knapp for å spole framover i filmklippet.
- For å stanse avspillingen av filmklippet, trykker du på OK-knappen og så på venstre eller høyre knapp.

• Videofiler (H.264 (MPEG4.AVC)) tatt opp med et annet kamera, kan ikke spilles av..

■ Slik kontrollerer du volumet mens du spiller av et filmklipp

Når du spiller av et filmklipp, reduserer du volumet ved å dreie Zoom W/T-hjulet til venstre. Du øker volumet ved å dreie Zoom W/T-hjulet til høyre.

※ Du kan også kontrollere volumet når du spiller av talebeskjeder, filmklipp og taleopptak.

Starte avspillingsmodus

Filmklippopptak

Du kan kopiere stillbilder fra et filmklipp.

■ Slik kopierer du bilder fra et filmklipp

1. Trykk på OK-knappen under avspilling av filmklippet. Trykk deretter på ned-knappen.
2. Det pausede bildet i filmklippet lagres med et nytt filnavn.

[Paused] (Pauset)

※ Stillbildet fra videofilmen har den samme størrelsen som det opprinnelige filmklippet(1280x720HQ, 640x480, 320x240).

※ Når du trykker på ned-knappen ved begynnelsen av filmklippet, lagres det første bildet i filmklippet som et stillbilde.

Beskjæring av film i kameraet

Du kan trekke ut ønskede bilder av et filmklipp under avspilling.

1. Trykk på OK-knappen ved punktet i filmklippet du vil trekke ut, og drei hjulet til høyre.
2. Trykk på OK-knappen ved punktet i filmklippet du vil stoppe uttrekkingen, og drei hjulet til høyre.
3. Det vil vises et bekreftelsesvindu.
4. Trykk på opp/ned-knappen for å velge ønsket undermeny.
   [Yes] (Ja) : De uttrekte bildene lagres med et nytt filnavn.
   [No] (Nei) : Filmbeskjæringen vil bli avbrutt.

※ Hvis filmklippet er kortere enn 10 sekunder, kan det ikke beskjæres.

Spille av lydopptak

1. Bruk venstre/høyre knapp til å velge lydopptaket du vil spille av.
2. Trykk på OK-knappen for å spille av en lagret lydfil.
   - Trykk på OK-knappen en gang til for å pause lydfilen under avspilling.
   - For å gjenoppta avspillingen av lydfilen trykker du på OK-knappen.
   - Trykk på venstre knapp for å spole tilbake lydfilen under avspilling. Trykk på høyre knapp for å spole framover i lydfilen.
   - For å stanse avspillingen av talebeskjeden trykker du på OK-knappen.

Spille av en talebeskjed

1. Velg et stillbilde med talebeskjed.
2. Trykk på OK-knappen for å spille av talebeskjeden.
   - Trykk på OK-knappen en gang til for å pause talebeskjeden under avspilling.
   - For å gjenoppta avspillingen av talebeskjeden trykker du på OK-knappen.

LCD-skjermindikator

LCD-skjermen viser opptaksinformasjon om bildet som vises.

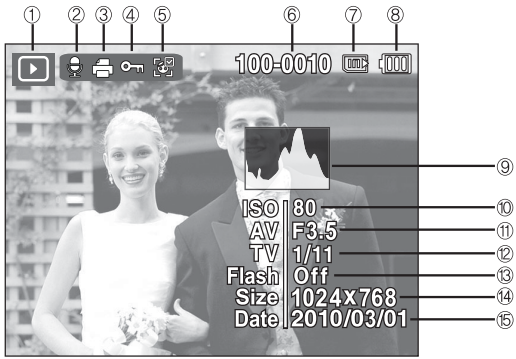

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Avspillingsmodus		s.74
2	Talebeskjed		s.93
3	DPOF		s.94
4	Beskytt		s.92
5	Smart Ansiktsregistrering		s.51
6	Mappenavn og filnavn	100-0010	s.69
7	Minneindikator	/	-
8	Batteri		s.16
9	Histogram		s.38
10	ISO	80 ~ 6400	s.48
11	Blenderverdi	F2.8 ~ F8.0	-
12	Lukkerhastighet	16 ~ 1/2,000	-
13	Blits	On/Off	s.41
14	Bildestørrelse	4288x3216 ~ 320x240	s.53
15	Opptaksdato	2010/03/01	s.69

Bruke kameraknappene til å stille kameraet

I avspillingsmodus kan du bruke knappene på kameraet til å enkelt stille inn avspillingsfunksjonene.

Avspillingsknapp

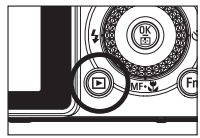

- Hvis du har skrudd på kameraet gjennom å trykke på AV/PÅ-knappen, kan du trykke på avspillingsmodusknappen for å gå til avspillingsmodus og trykke på den igjen for å gå til opptaksmodus.
- Du kan skru på kameraet med avspillingsmodusknappen. Kameraet er slått på i avspillingsmodus. Trykk på avspillingsknappen igjen for å sku av kameraet.
- Metodemodus: Trykk på avspillingsknappen i mer enn 3 sekunder for å velge metodemodus. I metodemodus aktiveres ikke betjeningslyd, lydeffekt, oppstartslyd og lukkerlyd. Slå på kameraet ved å trykke på AV/PÅ-knappen for å avslutte metodemodus.

Hjul for miniatyrbilde ( ) / digital zoom ( )

Smart Album

Du kan vise flere bilder, forstørre et valgt bilde og beskjære og lagre et valgt område av et bilde.

1. Drei hjulet til venstre for å gå til modusen Smart Album når et bilde vises.
2. Gå til ønsket bilde ved å bruke venstre/høyre-knappene.
3. Gå til avspillingsskjermbildet ved å dreie hjulet for digital zoom til høyre.

[Markert bilde]

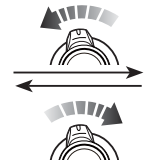

[Smart Album-vindu]

Hjul for miniatyrbilde (▦) / digital zoom (🔍)

■ Søke etter eller slette filer

1. Drei hjulet til venstre når Smart Album-skjermen vises.
2. Når du dreier hjulet, vises det kategorier og filer i Smart Album-skjermen.
3. Velg filen ved å trykke på opp/ned-knappene eller venstre/høyre knapp.
4. Trykk på knappen sletteknappen (🗑) for å slette den valgte filen.

[9-Thumbnail Window] (9-miniatyrbildevisning)

[20-Thumbnail Window] (20-miniatyrbildevisning)

• Når funksjonen Smart Album er aktivert eller en kategori er valgt, kan det ta noen sekunder, avhengig av datavolumet. Dette er ikke en feil, så vent til skjermbildet for Smart Album vises.

■ Smart Album-filter

1. Trykk på MENU-knappen i modusen Smart Album.
2. Ved å velge ønsket kategori kan du kategorisere og søke etter filer med opp/ned-knappen.

■ Informasjon om hver kategori

Kategori	Beskrivelse	Filformat
Type (Type)	Kategorisert i henhold til filtype (f.eks. bilde, video eller lyd)	Bilder, video, lyd
Date (Dato)	Kategorisert i henhold til sekvensen av opptaksdatoer.	
Color (Farge)	Kategorisert i henhold til hovedfargen.	
Week (Uke)	Kategorisert i henhold til sekvensen av opptaksuker.	
Face (Ansikt)	Kategorisert avhengig av ansiktene som er fotografert i modusen Ansiktsregistrering.	

• Kategorien [Face] (Ansikt) vises bare hvis det ble fotografert ansikter i modusen Ansiktsregistrering.

Hjul for miniatyrbilde ( ) / digital zoom ( )

■ Bildeforstørrelse

1. Velg et bilde som du vil forstørre, og drei hjulet til høyre.
2. Du kan vise forskjellige deler av bildet ved å trykke på 5-funksjonsknappen.
3. Hvis du dreier hjulet til venstre, vil du zoome tilbake til opprinnelig bildestørrelse.

- Ved å se på indikatoren for bildeforstørrelse øverst til venstre på LCD-skjermen kan du se som om bildevisningen er en forstørret bildevisning. (Hvis bildet ikke er forstørret, vises ikke indikatoren.) Du kan også se hvilket område av bildet som er forstørret.
- Filmklipp og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Tap av bildekvalitet kan forekomme hvis et bilde forstørres.

■ Maksimal forstørrelsesgrad i forhold til bildestørrelsen

Bildestørrelse	14m	12m	10m	8m	5m	3m	2m	1m
Maksimalt forstørrelsesforhold	X13.4	X11.2	X11.2	X10.2	X8.1	X6.4	X5.0	X3.2

■ Beskjæring : Du kan ta et utsnitt av bildet og lagre det som et nytt bilde.

1. Velg bildet du vil forstørre og trykk på forstørrelsesknappen. Trykk på OK-knappen og en melding vises.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.
   - [Yes] (Ja) : Det beskårne bildet lagres som en ny fil, og vises på LCD-skjermen.
   - [No] (Nei) : Menyen for beskjæring blir borte.

※ Bildet kan ikke beskjæres hvis det ikke er tilstrekkelig med minne til å lagre det beskårne bildet.

Info (DISP) / opp-knapp

Når menyen vises på LCD-skjermen, fungerer opp-knappen som en retningsknappen.
Når menyen ikke vises på LCD-skjermen, vises bildeinformasjonen på skjermen når du trykker på Info-knappen.

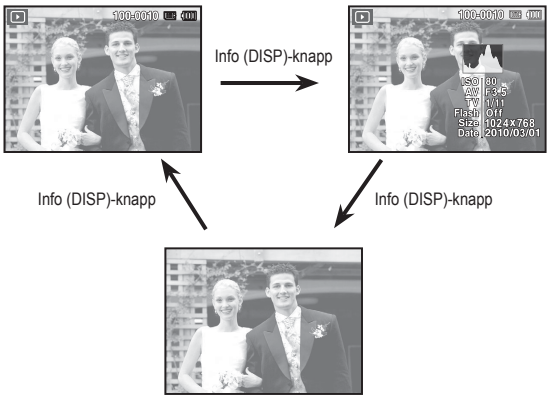

Avpilling og pause / OK-knapp

I avspillingsmodus, fungerer avspilling og pause/OK-knappen som følger:
- Når menyen vises på LCD-skjermen, brukes OK-knappen til å bekrefte data som endres med 5-funksjonsknappen.
- Hvis et stillbilde med talebeskjed, en lydfil eller et filmklipp spilles av
  - ·Under stopp : Spiller av et stillbilde med talebeskjed, en lydfil eller et filmklipp.
  - ·Under avspilling : Stopper avspillingen midlertidig.
  - ·Ved pause : Gjenopptar avspillingen

[Voice recording is stopped]
(Lydopptak er stanset)

[Voice recording is playing]
(Lydopptak spilles av)

[Voice recording is paused]
(Lydopptak er pauset)

Knappene venstre / høyre / ned / MENU

Knappene venstre/høyre/ned/MENU aktiverer følgende.

- Venstre knapp : Venstre knapp fungerer som en direkteknappen når menyen vises. Når menyen ikke vises, bruker du venstre knapp til å velge det forrige bildet.
- Høyre knapp : Høyre knapp fungerer som en direkteknappen når menyen vises. Når menyen ikke vises, bruker du høyre knapp til å velge det neste bildet.
- Ned-knapp : Ned-knappen fungerer som en direkteknappen år menyen vises.
- MENU-knapp : Når du trykker på MENU-knappen, vises menyen for avspilling på LCD-skjermen. Du kommer tilbake til opprinnelig skjermvisning ved å trykke en gang til på knappen.

Sletteknapp ( )

Dette sletter bilder som er lagret i minnet.

1. Velg et bilde du vil slette ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk på sletteknappen ( ).

[Single Image]
(Enkeltbilde)

[Thumbnail Image]
(Miniatyrbilde)

2. Velg [Multiple Delete] (Slett flere) for å legge til flere bilder for sletting.
   - Venstre/høyre knapp : Velger bilder
   - OK-knapp : markerer bilder for sletting
   - Fn-knapp : sletter de valgte bildene.

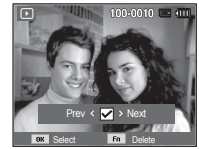

3. Velg undermenyelementer ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk på OK-knappen.
   - Hvis [Yes] (Ja) velges : de valgte bildene slettes.
   - Hvis [No] (Nei) velges : "Slett bilder" avbrytes.

Innstilling av avspillingsfunksjonen på LCD-skjermen

Avspillingsfunksjonene kan endres via LCD-skjermen. Hvis du trykker på MENU-knappen i avspillingsmodus, vises menyen på LCD-skjermen. Følgende menyer kan stilles inn i avspillingsmodus. Trykk på avspillingsknappen eller utløserknappen for å ta et bilde etter innstilling av avspillingsmenyen.

Menykategori	Hovedmeny	Undermeny		Side
Edit	Resize	2592x1944	2048x1536	p.84
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1456	
		1920X1080	Start Image	
	Rotate	Right 90˚	Left 90˚	p.85
		180˚	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	p.85
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom RGB	
	Smart Filter	Off	Miniature	p.86
		Vignetting	Fish-eye	
		Sketch	Defog	
	Image Adjust	Off	ACB	p.87
		Red-eye Fix	Face Retouch	
		Brightness	Contrast	
		Saturation	Add Noise	
View	Single, 9, 20			p.89

Menykategori	Hovedmeny	Undermeny		Sekundær meny	Side
Multi Slide Show	Start	Play / Repeat		-	s.89
	Images	All	Date	-	s.90
		Select	-	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	s.90
	Music	Off	Mist	-	s.91
		Drops	Muse	-	
		Trip	Fall	-	
	Effect	Off	Calm	-	s.91
		Shine	Relax	-	
		Lively	Sweet	-	
File Options	Delete	Select		-	s.91
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	s.92
		All		Lock / Unlock	
	Face List Edit	Edit Ranking		-	s.93
		Delete My Star		-	
	Voice memo	Off		-	s.93
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	s.94 ~ s.95
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy to Card	Yes		-	s.96
		No		-	

Innstilling av avspillingsfunksjonen på LCD-skjermen

Denne menyen er tilgjengelig når kameraet er tilkoblet en PictBridge-kompatibel skriver (direkte kobling til kameraet, selges separat) med en USB-kabel.

Menykategori	Hovedmeny	Undermeny	Sekundær meny	Side
	Images	One Photo	-	s.98
		All Photos	-	
	Paper	Auto	-	s.98
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menykategori	Hovedmeny	Undermeny	Sekundær meny	Side
	Type	Auto	-	s.98
		Plain	-	
		Photo	-	
		Fast Photo	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	No	-	s.99
		Yes	-	

※ Menyer kan endres uten forutgående varsel.

Rediger ( )

Endre størrelse

Endre oppløsningen (størrelsen) på lagrede bilder. Velg [Start image] (Startbilde) for å lagre et bilde som startbildet.

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Klikk på opp/ned-knappen i redigeringsmenyen for å velge menykategorien [Resize] (Endre størrelse) ( ) og trykk på OK-knappen.
3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.

■ Alternativer for endring av bildestørrelser (o : valgbar)

	5M	3M	1M	
14M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M
12M	o	o

	4M	2M
10M	o	o

- En stor bildestørrelse kan gjøres mindre, men ikke motsatt.
- Størrelsen kan bare endres for JPEG-bilder. Størrelsen kan ikke endres for filmklipp (H.264) og lydopptaksfiler (WAV).
- Du kan bare endre oppløsningen på filer som er komprimert i formatet JPEG 4:2:2.
- Bildet med endret oppløsning får tildelt et nytt filnavn. Bildet [Start Image] (Startbilde) lagres ikke på minnekortet, men i internminnet.
- Hvis et nytt brukerbilde lagres, slettes ett av de to brukerbildene i rekkefølge.
- Hvis det ikke er nok minnekapasitet til å lagre det redigerte bildet, vises meldingen [Memory Full] (Minne fullt) på LCD-skjermen og det endrede bildet blir ikke lagret.

Rediger ( )

Når du har brukt funksjonen [Edit] (Rediger), lagres det redigerte bildet med mindre størrelse enn det opprinnelige bildet.

Rotere et bilde

De lagrede bildene kan roteres i ulike retninger.

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Klikk på opp/ned-knappen i redigeringsmenyen for å velge menykategorien [Rotate] (Roter) ( ) og trykk på OK-knappen.
3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.

[ ] : Høyre 90˚]
: Roterer bildet i retning med klokken

[ ] : Venstre 90˚]
: Roterer bildet i retning mot klokken

[ ] : 180˚]
: Roterer bildet 180 grader

[ ] : Horisontalt]
: Roterer bildet horisontalt

[ ] : Vertikalt]
: Roterer bildet vertikalt

※ Hvis du viser det roterte bildet på LCD-skjermen, kan det vises tomme felter til høyre og venstre for bildet.

Fotostilvelger

Med denne funksjonen kan du legge til forskjellige effekter på bildene.

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Klikk på opp/ned-knappen i redigeringsmenyen for å velge menykategorien [Photo Style Selector] (Fotostilvelger) ( ) og trykk på OK-knappen.
3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.

Stilmodus	Ikon	Beskrivelse
Normal(Normal)	NOR	Ingen stileffekt tilføres.
Soft(Myk)	S	Bildestilen Myk anvendes.
Vivid(Levende)	V	Bildestilen Levende anvendes.
Forest(Skog)	F	Bildestilen Skog anvendes.
Retro(Retro)	R	Bildestilen Sepia anvendes.
Cool(Kul)	CO	Bildestilen Kjølig anvendes.
Calm(Rolig)	CA	Bildestilen Rolig anvendes.
Classic(Klassisk)	CL	Svart/hvitt-effekt anvendes.
Negative(Negativ)	N	Effekten Negativ anvendes.
Custom RGB (Egendefinert RGB)	C	Angi en RGB-farge for å skape din egen bildestil.

4. Det endrede bildet lagres med et nytt filnavn.

Rediger ( )

■ Egendefinert farge

Du kan endre bildets verdier for R (rød), G (grønn) og B (blå).

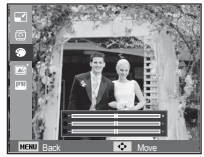

- OK-knapp: Velg/still inn egendefinert farge
- Opp/ned-knapp: Velger R, G, B
- Venstre/høyre knapp: Endre verdiene

Smart filter

Bruk forskjellige objektiveffekter på bildene dine for å skape unike bilder.

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Klikk på opp/ned-knappen i redigeringsmenyen for å velge menykategorien [Smart Filter] (Smart filter) ( ) og trykk på OK-knappen.
3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.

Smart filter	Ikon	Beskrivelse
Off (Av)		Ingen effekt
Miniature (Miniatyr)		Lag et bilde av et sted eller objekt i normalstørrelse til å se ut som et bilde i miniatyrskala. Uskarpe deler i bildet gjør att motivet virker mye mindre enn den faktisk er.
Vignetting (Vignettering)		Legger til retro-utseendefarger, høy kontrast, og sterk vignetterings effekt.
Fish-eye (Fiskeøye)		Forvrenge nære objekter ved å imitere den visuelle effekten av et fiskeøye linse.
Sketch (Skisse)		Bildestilen Skisse anvendes.
Defog (Fjern tåke)		Bildestilen Distinkt anvendes.

Rediger ( )

Bildejustering

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Klikk på opp/ned-knappen i redigeringsmenyen for å velge menykategorien [Image Adjust] (Bildejustering) ( ) og trykk på OK-knappen.

■ ACB

Du kan automatisk justere lysstyrken i det mørke området, som skyldes undereksponering.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
2. Meldingen [Making New Image] (Oppretter nytt bilde) vises og bildet lagres som en ny fil.

■ Red eye Removal

Røde øyne-effekten kan fjernes til bildet.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre /høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
2. Meldingen [Making New Image] (Oppretter nytt bilde) vises og bildet lagres som en ny fil.

■ Ansiktsretusjering

Du kan få huden på et bilde til å virke penere og jevnere.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen. En valgindikator for ansiktsretusjering vises.
2. Påfør ansiktsretusjeringen ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre bildet som en ny fil.

■ Lysstyrke

Du kan endre bildets lysstyrke.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen. En valgindikator for lysstyrken vises.
2. Du endrer lysstyrken ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre bildet som en ny fil.

Rediger ( )

■ Kontroll

Du kan endre bildets kontrast.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen. En valgindikator for kontrast vises.
2. Du endrer kontrasten ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre bildet som en ny fil.

■ Metning

Du kan endre bildets fargemetning.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen. En valgindikator for metning vises.
2. Du endrer metningen ved å trykke på venstre/høyre knapp.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre bildet som en ny fil.

■ Bildestøyeffekt

Du kan legge til bildestøy for å gi bildet en mer klassisk følelse.

1. Velg ( ) ved å trykke på venstre/høyre knapp, og trykk deretter på OK-knappen.
2. Meldingen [Making New Image] (Oppretter nytt bilde) vises og bildet lagres som en ny fil.

Visning ( )

Du kan vise miniatyrbildene og enkelt kategorisere eller søke på bilder og videoer.

1. Trykk på MENU-knappen i avspillingsmodus.
2. Trykk på opp/ned-knappen for å velge ønsket meny.
3. Trykk på OK-knappen for å få frem den valgte miniatyrbildeskjermen.

Starte lysbildefremvisning ( )

Bilder kan vises kontinuerlig ved forhåndsstilte intervaller.
Du kan vises flerbildevisningen ved å koble kameraet til en ekstern skjerm.

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Trykk på opp/ned-knappen for å velge menyen [Multi Slide Show] (Flerbildevisning), og trykk deretter på OK-knappen.

Starte lysbildefremvisning

Multibildevisningen kan bare startes fra [Start]-menyen.

1. Bruk opp/ned-knappen for å velge [Start]-menyen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen.
   [Play] (Avspilling) : lysbildefremvisning avsluttes etter en visning.
   [Repeat] (Repeter) : Bildevisningen gjentas til den avbrytes.

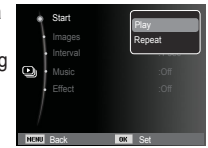

3. Trykk på OK-knappen for å starte bildevisning.
   - Trykk på OK-knappen en gang til for å pause lysbildefremvisning under avspilling.
   - Ved å trykke på OK-knappen igjen gjenopptas avspillingen av lysbildefremvisning.
   - For å stanse avspillingen av lysbildefremvisning, trykker du på OK-knappen og så på venstre eller høyre knapp.

Starte lysbildefremvisning ( )

Valg av bilder

Du kan velge bildene som skal vises

1. Bruk opp/ned-knappen for å velge menyen [Images] (Bilder), og trykk deretter på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen.

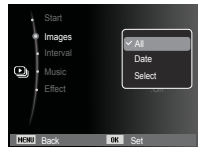

[All] (Alle) : Alle bildene som er lagret i minnet spilles av. Trykk på OK-knappen for å lagre innstillingene.

[Date] (Dato) : Alle bildene som er tatt en spesifikk dato spilles av. Trykk på OK-knappen for å lagre innstillingene.

[Select] (Velg) : Spill av kun de utvalgte bildene. Ved å trykke på opp/ned-knappen kan du velge hvilke bilder som skal spilles av. De valgte bildene kan lagres som [Select1] (Velg1), [Select2] (Velg2) og [Select3] (Velg3). Hvis du lagrer det valgte bildet med kommandoen [New Select] (Velg ny), lagres det som [Select1] (Velg1). Hvis et nytt bilde lagres igjen med [New Select] (Velg ny), blir det forrige bildet som ble lagret med [Select1] (Velg1) automatisk lagret som [Select2] (Velg2). Du kan endre og annullere bildene som ble lagret som [Select1] (Velg1), [Select2] (Velg2) og [Select3] (Velg3). Trykk på Fn-knappen for å lagre innstillingen. Trykk på Fn-knappen for å lagre innstillingene.

3. Velg [Play] (Avspilling) eller [Repeat] (Repeter) i [Start]-menyen for å starte lysbildefremvisning.

Innstilling av avspillingsintervall

Angi avspllingsintevallet for lysbildefremvisning.

1. Velg undermenyen [Interval] (Intervall) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Bruk opp/ned-knappen til å velge ønsket intervall.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre innstillingen.

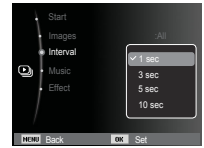

- Innlastingstiden avhenger av bildets størrelse og kvalitet.
- Under avspilling av flerbildevisning, vises bare det første bildet i en filmfil.
- Lydopptaksfilen vises ikke under avspilling av lysbildefremvisning.
- Funksjonene i intervallmenyen kun i [Off] (Av)-menyen.

Starte lysbildefremvisning ( )

Innstilling av bakgrunnsmusikk

Angi musikken for lysbildefremvisning.

1. Velg undermenyen [Music] (Musikk) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Bruk opp/ned-knappen til å velge musikktypen du foretrekker.
3. Trykk på OK-knappen for å lagre innstillingen.

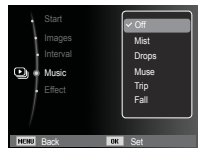

Konfigurere effekter for flerbildevisning

Du kan bruke unike skjermeffekter for lysbildefremvisning.

1. Velg undermenyen [Effect] (Effekt) ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på høyre knapp.
2. Bruk opp/ned-knappen til å velge type effekt.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.

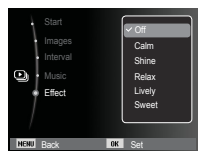

Filalternativer ( )

1. Trykk på avspillingsknappen og så på MENU-knappen.
2. Trykk på opp/ned-knappen for å velge menyen [File Options] (Filalternativer), og trykk deretter på OK-knappen.

Sletting av bilder

Dette sletter bilder som er lagret i minnet.

1. Trykk på opp/ned-knappen, og velg menykategorien [Delete] (Slett). Trykk på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.
   [Select] (Velg) : Valgvinduet for bilder som skal slettes vises.
   - Opp/ned/venstre/høyre: Velg et bilde
   - OK-knapp: Velg bildet som skal slettes. (✓ mark)
   - Fn-knapp: Trykk på Fn-knappen for å vise en bekreftende melding. Velg [Yes] (Ja), og trykk på OK-knappen for å slette merkede bilder.

   [All] (Alle) : Bekreftelsesvinduet vises. Velg [Yes] (Ja), og trykk på OK-knappen for å slette ubeskyttede bilder. Hvis ingen bilder er beskyttet, blir alle bildene slettet og meldingen [No Image File] (Ingen bildefil) vises.
3. Etter slettingen endres skjermen til skjermbildet for avspilling.

Filalternativer ( )

• Alle de ubeskyttede filene i DCIM-undermappen som er lagret på minnekortet vil bli slettet. Vær oppmerksom på at de ubeskyttede bildene slettes for godt. Du bør lagre viktige bilder på en datamaskin før slettingen utføres. Startbildet lagres i kameraets internminne (dvs. ikke på minnekortet), og det vil derfor ikke slettes, selv om du sletter alle filene på minnekortet.

Beskytte bilder

Denne funksjonen brukes til å beskytte spesifikke bilder mot utilsiktig sletting (Lås). Den anvendes også til å fjerne beskyttelsen for bilder som tidligere har vært beskyttet (Lås opp).

1. Trykk på opp/ned-knappen, og velg menykategorien [Protect] (Beskytt). Trykk på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.
   [Select] (Velg): Valgvinduet for bilder som skal beskyttes/ låses opp, vises.
   - Opp/ned/venstre/høyre: Velg et bilde
   - OK-knapp: Beskytt/fjern beskyttelse fra bildet
   - Fn-knapp: Endringene lagres, og menyen lukkes.

[All] (Alle): Beskytt/fjern beskyttelse for alle lagrede bilder
- Hvis du beskytter et bilde, vises ikonet for beskyttelse på LCD-skjermen. (et bilde som ikke er beskyttet har ingen indikator)
- Et bilde i LÅS-modus kan ikke slettes og er beskyttet fra [Delete] (Slett)-funksjonen. Det er imidlertid IKKE beskyttet fra [Format] (Formater)-funksjonen.

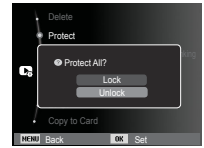

• Du aktiverer bildebeskyttelse når du merker et bilde i avspillingsmodus og trykker på bildebeskyttelsesknappen. ( )

Filalternativer ( )

Rediger ansiktsliste

Portrettbilder kan klassifiseres eller slettes i Smart Album basert på rangeringen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker minnekort.

1. Trykk på opp/ned-knappen for å velge menyen [Face List Edit] (Rediger ansiktsliste), og trykk deretter på høyre knapp.
2. Velg ønsket meny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.
   [Edit Ranking] (Rediger rangering) : Rangeringen av de registrerte bildene kan endres.
   [Delete My Star] (Slett Min Stjerne) : Valgte bilder kan slettes fra listen.

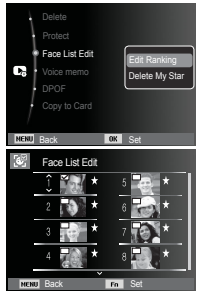

3. Trykk på MENU-knappen for å gå til avspillingsmodus.

Talebeskjed

Du kan legge en talemelding til et lagret stillbilde.

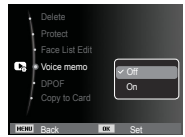

[Voice memo menu]
(Meny for talebeskjed)

[Ready for recording]
(Klart til opptak)

[Voice is recording]
(Talebeskjed spilles inn)

- Når du trykker på utløserknappen, vil talebeskjeden spilles inn i 10 sekunder.
- Trykk på utløserknappen for å stoppe opptaket.

Filalternativer ( )

DPOF

- Med DPOF(Digital Print Order Format) kan du inkludere utskriftsinformasjon i minnekortets MISC-mappe. Velg bildene som skal skrives ut samt antallet utskrifter.
- DPOF-indikatoren vises på LCD-skjermen når et bilde med DPOF-informasjon spilles av. Bilder kan så skrives ut på DPOF-skrivere, eller hos de fleste fotolaboratorier.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for film- og lydopptaksfiler.
- Når et vidvinkelbilde skrives ut som en vidvinkelutskrift, kan det hende at 8 % av området på høyre og venstre side av bildet ikke skrives ut. Kontroller at skriveren du bruker har støtte for vidvinkelbilder før du skriver ut bildet. Når du skriver ut bilder hos et fotolaboratorie må du informere om at du vil ha bildet utskrevet som et vidvinkelbilde. (Noen fotolaboratorier har ikke støtte for vidvinkelformatet.)

• Avhengig av skriveren som brukes, kan det hende at bilder som er lagret i stående retning ikke kan skrives ut i stående retning.

■ Standard

Med denne funksjonen kan du inkludere utskriftinformasjon for et lagret bilde.

1. Trykk på opp/ned-knappen, og velg menykategorien [DPOF]. Trykk på høyre knapp.
2. Trykk på høyre knapp en gang til, og undermenyen [Standard] vises.
3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.
   [Select] (Velg): Valgvinduet for bilder som skal skrives ut vises.
   - Opp/ned/venstre/høyre: Velg et bilde å skrive ut.
   - Zoom W/T-knapp : Velg antallet utskrifter.

   [All] (Alle): Konfigurer antallet utskrifter for alle bilder, med unntak av film- og lydfiler.
   - Opp/ned-knapp: Velg antallet utskrifter

   [Reset] (Tilbakestill): Avbryt utskriftsoppsettet.

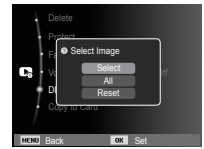

4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen. Hvis et bilde har tilknyttet DPOF-informasjon, vises DPOF-indikatoren ( ).

Filalternativer ( )

■ Indeks

Bilder (ikke film- og lydfiler) skrives ut som indeks.

1. Trykk på opp/ned-knappen, og velg menykategorien [DPOF]. Trykk på høyre knapp.
2. Velg menyen [Index] (Indeks), og trykk på høyre knapp igjen. Undermenyen vises.

3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen.
   Hvis [Yes] (Ja) velges : Bildet skrives ut i indeksformat.
   Hvis [No] (Nei) velges : Avbryt indeksutskriftsinnstillingen.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.

■ Utskriftstørrelse

Du kan angi utskriftsstørrelsen når du skriver ut bilder som er lagret på minnekortet. Menyen [Size] (Størrelse) er bare tilgjengelig for DPOF 1.1-kompatible skrivere.

1. Trykk på opp/ned-knappen, og velg menykategorien [DPOF]. Trykk på høyre knapp.
2. Velg menyen [Size] (Størrelse), og trykk på høyre knapp igjen. Undermenyenvises.

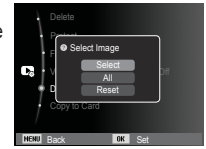

3. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.

[Select] (Velg): Valgvinduet for endring av bildets utskriftsstørrelse vises.
- Opp/ned/venstre/høyre: Velg et bilde.
- Zoom W/T-knapp : Endre utskriftsstørrelsen.
- Fn-knapp: Endringene lagres, og menyen lukkes.

[All] (Alle): Endre utskriftsstørrelsen for alle lagrede bilder.
- Opp/ned-knapp: Velg en utskriftsstørrelse
- OK-knapp: Bekreft den endrede innstillingen.

[Reset] (Tilbakestill): Avbryt alle innstillingene for utskriftsstørrelse.

※ DPOF [Size] (Størrelse) undermeny: Avbryt, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Avhengig av produsenten og skrivermodellen, kan det litt tid før skriveren bearbeide kanselleringen av utskriften.

Filalternativer ( )

Kopier til kort

Med denne funksjonen kan du kopiere bildefiler, filmklipp og lydfiler til minnekortet.

1. Velg menykategorien [Copy to Card] (Kopier til kort) ved å trykke på opp/ned-knappen. Trykk på høyre knapp.
2. Velg ønsket undermeny ved å trykke på opp/ned-knappen, og trykk deretter på OK-knappen.

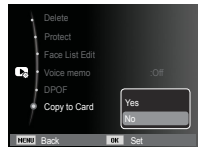

- [No] (Nei) : Avbryter "Kopier til kort".
- [Yes] (Ja) : Alle bilder, filmklipp og lydopptak som er lagret i internminnet kopieres til minnekortet etter at meldingen [Copying] (Kopierer) vises. Når kopieringen er fullført, vender skjermen tilbake til avspillingsmodus.

- Hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å kopiere lagrede filer fra internminnet (ca 8 MB), vil funksjonen [Copy to Card] (Kopier til kort) bare kopiere noen av bildene, og meldingen [Memory Full] (Minne fullt) vises. Deretter går kameraet tilbake til avspillingsmodus. Sørg for at du sletter alle unødvendige filer for å frigjøre minneplass før du setter inn minnekortet i kameraet.
- Når du flytter bilder fra internminnet til minnekortet med funksjonen [Copy to Card] (Kopier til kort), tildeles filene et nytt nummer på kortet for å unngå duplisering av filnavnet.
  - Når [Reset] (Tilbakestill) er valgt i oppsettsmenyen [File No.] (Filnr.): De kopierte filnavnene fortsetter fra det sist lagrede filnavnet.
  - Når [Series] (Serie) er valgt i oppsettsmenyen [File No.] (Filnr.): De kopierte filnavnene fortsetter fra filnavnet som sist ble tatt. Etter å ha fullført [Copy to Card] (Kopier til kort), vises det sist lagrede bildet i den sist kopierte mappen på LCD-skjermen.

PictBridge

Du kan bruke USB-kabelen til å koble kameraet til en skriver som støtter PictBridge (selges separat) og skrive ut de lagrede bildene direkte. Film- og lydfiler kan ikke skrives ut.

■ Stille inn kameraet for tilkobling til skriveren

1. Koble kameraet og skriveren med USB-kabelen.
2. Når kameraet slås på, vil det automatisk gjenkjenne skriveren og tilkobles.

※ Still [USB] til [Printer] (Skriver) hvis den automatiske tilkoblingen mislykkes. (s. 73)
※ For skrivere som kan aktivere flyttbare disker, stiller du [USB] til [Printer] (Skriver).

■ Koble kameraet til en skriver

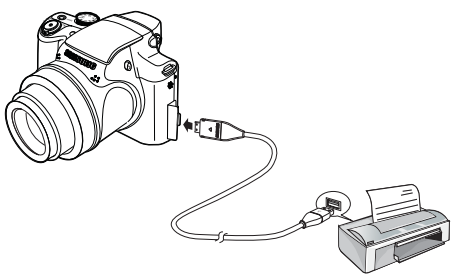

■ Enkel utskrift

Når du kobler kameraet til skriveren i avspillingsmodus, kan du enkelt skrive ut et bilde.

- Trykk på venstre/høyre knapp: Velger et forrige/neste bilde.
- Trykke på OK-knappen : Bildet som vises vil bli skrevet ut med skriverens standardinnstillinger.

PictBridge : Bildevalg

Du kan velge bildene du vil skrive ut.

■ Stille antallet kopier som skal skrives ut

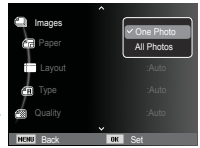

1. PictBridge-vises når du trykker på MENU-knappen.
2. Bruk opp/ned-knappen for å velge menyen [Images] (Bilder), og trykk deretter på høyre knapp.
3. Bruk opp/ned-knappen til å velge ønsket undermeny, og trykk på OK-knappen.
   - Velg [One Photo] (Ett bilde) eller [All Photos] (Alle bilder). Et skjermbilde hvor du kan angi antallet kopier som skal skrives ut vises, som vist nedenfor.

[Når [One Photo]
(Ett bilde) er valgt]

[Når [All Photos]
(Alle bilder) er valgt]

   - Trykk på opp/ned-knappen for å velge antallet utskrifter.
   - Når [One Photo] (Ett bilde) er valgt:
     Bruk venstre/høyre knapp til å velge et annet bilde. Når du har valgt et annet bilde, velger du antallet utskrifter for det andre bildet.
   - Trykk på OK-knappen for å lagre når du har angitt antallet utskrifter.
   - Trykk på utløserknappen for å gå tilbake til menyen uten å angi antallet utskrifter.
4. Trykk på avspillingsknappen (▶) for å skrive ut bildene.

PictBridge : Utskriftsinnstilling

Du kan velge utskriftsmenyene papirstørrelse, utskriftsformat, papirtype, utskriftskvalitet, datoutskrift og filnavn for bildene som skal skrives ut.

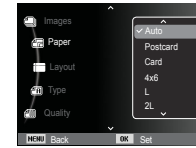

1. PictBridge-vises når du trykker på MENU-knappen.
2. Bruk opp/ned-knappen for å velge ønsket meny, og trykk deretter på høyre knapp.
3. Bruk opp/ned-knappen for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter på OK-knappen.

Meny	Funksjon	Undermeny
Papir	Innstilling av utskriftspapirets størrelse	Auto, postkort, kort, 4X6, L, 2L, brev, A4, A3
Layout	Innstilling av antallet bilder som skal skrives ut på ett ark	Auto, full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, indeks
Type	Innstilling av papirkvaliteten	Auto, enkel, foto, hurtigfoto
Kvalitet	Innstilling av bildekvaliteten	Auto, utkast, normal, fin
Dato	Angi om datoen skal skrives ut	Auto, av, på
File Name (Filnavn)	Angi om filnavnet skal skrives ut	Auto, av, på

※ Noen menyalternativer støttes ikke av alle skrivere. Elementene som ikke støttes vises fremdeles på LCD-skjermen, men de kan ikke velges

PictBridge : Reset

Initialiserer brukerendrede konfigurasjoner.

1. Bruk opp/ned-knappen til å velge menykategorien [Reset] (Tilbakestill). Trykk på høyre knapp.
2. Bruk opp/ned-knappen for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter på OK-knappen.

Hvis [No] (Nei) velges : Innstillingene tilbakestilles ikke.
Hvis [Yes] (Ja) velges : Alle utskrifts- og bildeinnstillinger tilbakestilles.

※ Standard utskriftsinnstillinger varierer avhengig av skriverprodusenten. For informasjon om skriverens standardinnstillinger, se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.

Viktige merknader

Følgende forholdsregler må overholdes!

- **Denne enheten inneholder elektroniske høypresisjonskomponenter. Enheten må ikke brukes eller oppbevares på følgende steder.**
  - Steder som utsettes for store endringer i temperatur og luftfuktighet.
  - Steder som utsettes for skitt og støv.
  - Steder som utsettes for direkte sollys, eller inne i en bil i varmt vær.
  - Omgivelser med høy magnetisme eller sterke vibrasjoner.
  - Eksplosjonsfarlige omgivelser eller omgivelser med brennbare materialer.
- **Kameraet må ikke legges på steder som utsettes for støv, kjemikalier (naftalen og møllkuler), høye temperaturer og høy fuktighet. Oppbevar kameraet med silikagel i en tett beholder når du ikke skal bruke kameraet over lengre tid.**
- **Sand kan være spesielt skadelig for kameraer.**
  - La ikke sand komme inn i kameraet når du bruker det på strender, sanddyner eller andre områder med mye sand.
  - Kameraet kan ubrukeliggjøres hvis dette ikke overholdes.
- **Håndtering av kameraet**
  - Vær forsiktig så du ikke slipper kameraet eller utsetter det for sterke slag eller vibrasjoner.
  - Den store LCD-skjermen må beskyttes mot støt. Oppbevar kameraet i kameraetuiet når du ikke bruker det.
  - Sørg for at du ikke dekker for objektivet eller blitsen mens du tar bilder.
  - Dette kameraet er ikke vanntett. Håndter aldri kameraet med våre hender da dette kan føre til elektrisk støt.
  - Hvis du bruker kameraet på våte steder, så som på stranden eller ved et svømmebasseng, må du påse at vann eller sand ikke kommer inn i kameraet. Feil kan oppstå og kameraet kan skades hvis dette skjer.

Viktige merknader

- **Ekstreme temperaturforhold kan forårsake problemer.**
  - Hvis kameraet flyttes fra varme til kalde og fuktige omgivelser, kan det dannes kondens på de følsomme elektroniske kretsene. Hvis dette skjer, må du slå av kameraet og vente i minst 1 timer til all fuktigheten er fordampet. Fukt kan også samles på minnekortet. Slå av kameraet og ta ut minnekortet hvis dette skjer. Vent til fuktigheten blir borte.

- **Forholdsregler ved bruk av objektivet**
  - Hvis objektivet utsettes for direkte sollys, kan det føre til misfarging og skader på bildesensoren.
  - Pass på så du ikke setter fingeravtrykk eller det kommer fremmedlegemer på objektivets overflate.

- **En elektronisk utladning kan forekomme hvis kameraet ikke brukes over en lengre periode. Hvis du ikke har tenkt å bruke minnekortet over en lengre periode bør du ta ut batteriet og minnekortet.**

- **Hvis kameraet utsettes for elektronisk interferens, slås det av automatisk for å beskytte minnekortet.**

- **Vedlikehold av kameraet**
  - Bruk en myk børste (kan kjøpes i fotoforretninger) til forsiktig å rengjøre objektivet og LCD-skjermen. Hvis dette ikke er tilstekkelig, kan du bruke linsepapir med rengjøringsvæske. Rengjør kamerahuset med en myk klut. Kameraet må ikke komme i kontakt med løsemidler som benzol, insecticid, tynningsmidler osv. Dette kan skade kamerahuset og også innvirke på kameraets ytelse. Hardhendt håndtering kan skade LCD-skjermen. Forsøk å unngå skade og oppbevar kameraet i beskyttelsesetuiet når det ikke brukes.

- **Forsøk ikke å ta fra hverandre eller modifisere kameraet.**

- **Statisk elektrisitet kan i visse situasjoner føre til at blitsen utløsers. Dette skader ikke kameraet, og det er ikke en feil.**

- **Når bilder lastes opp eller lastes ned, kan statisk elektrisitet innvirke på dataoverføringen. I dette tilfellet må du koble fra og til USB-kabelen før du prøver å overføre bildene på nytt.**

- **Kontroller alltid at kameraet fungerer før du skal ta bilder ved en viktig begivenhet eller på reise.**
  - Ta et testbilde for å kontrollere kameraets tilstand, og ha alltid med deg reservebatteri.
  - Samsung påtar seg ikke ansvar for eventuelle funksjonsfeil.

- **Hvis kameraet ikke brukes over en lengre periode, kan dato og klokkeslett tilbakestilles til standardinnstillingene fordi batteriet utlades. Hvis dette skjer, må du stille datoen og klokkeslettet på nytt.**

Varselsindikator

Flere varselsmeldinger kan vises på LCD-skjermen.

[Card Error] (Kortfeil)
- Feil på minnekortet
  → Slå av kameraet og slå det på igjen
  → Sett inn minnekortet igjen
  → Sett inn og formater minnekortet (s. 68)

[Card Locked] (Kort låst)
- Minnekortet er låst
  → SD/SDHC-minnekort: Skyv bryteren for skrivebeskyttelse mot toppen av minnekortet

[Memory Full] (Minne fullt)
- Minnekortet eller internminnet er fullt
  → Sett inn nytt minnekort
  → Slett unødvendige bildefiler

[No Image File] (Ingen bildefil)
- Ingen bilder er lagret i minnet
  → Ta bilder
  → Sett inn et minnekort som inneholder noen bilder

[File Error] (Filfeil)
- Filfeil
  → Slett filen
- Feil på minnekortet
  → Kontakt et servicesenter

[Low Battery] (Svakt batteri)
- Batteriet har lav kapasitet
  → Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.

[Power turns off automatically to prevent malfunction due to high temperatures. Wait a minute before use.]
(Strømmen slår seg av automatisk for å unngå funksjonssvikt grunnet høye temperaturer. Vent et minutt før bruk.)
- Strømmen slår seg av automatisk ved temperaturer over 60 ˚C.
  → Hvis kameraet slår seg av på grunn av temperaturøkningen i produktet, må du kjøle det ned og slå det på igjen. Hvis kameraet slår seg av på grunn av høy temperatur i omgivelsene, må du ta med deg kameraet til et kjøligere sted og slå på strømmen igjen.

Før du kontakter et servicesenter

Kontroller følgende.

Kameraet slår seg ikke på

- Batteriet har lav kapasitet
  → Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet. (s.16)
- Batteriet er satt inn med polene feil vei
  → Sett inn batteriene i henhold til polaritetene (+, -)

Kameraet stenger seg av under bruk

- Batteriet er utladet
  → Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.
- Kameraet slår seg av automatisk
  → Slå på kameraet igjen
- Kameraet fungerer ikke i lave temperaturer utenfor kameraets temperaturområde for bruk
  → Varm kameraet og batteriet ved å legge dem i lommen e.l., og sett inn batteriet i kameraet rett før fotografering

Kameraet tar ikke bilder når utløserknappen trykkes ned

- Det er ikke nok ledig minne
  → Slett unødvendige bildefiler
- Minnekortet har ikke blitt formatert
  → Formater minnekortet (s. 68)
- Minnekortet er fullt
  → Sett inn nytt minnekort
- Minnekortet er låst
  → Se feilmeldingen [Card Locked] (Kort låst)
- Kameraet er avslått
  → Slå på kameraet
- Batteriet er utladet
  → Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet (s.16)
- Batteriet er satt inn med polene feil vei
  → Sett inn batteriene i henhold til polaritetene (+, -)

Kameraet slutter plutselig å fungere under bruk

- Kameraet har sluttet å fungere på grunn av en funksjonsfeil
  → Ta ut og/eller sett inn et nytt batteri og slå på kamerat

Bildene er utydelige

- Et bilde ble tatt av motivet uten innstilling av korrekt makrofunksjon
  → Velg passende makrofunksjon for å ta et tydelig bilde
- Tar et bilde utenfor blitsområdet
  → Ta et bilde innenfor blitsområdet
- Objektivet er flekket eller skittent
  → Rengjør objektivet

Før du kontakter et servicesenter

Blitsen utløses ikke
- Blits av har blitt valgt
  → Aktiver blitsen
- Den valgte kameramodusen støtter ikke blits
  → Se instruksjoner for bruk om blits (s. 41)

Feil dato og klokkeslett vises
- Dato og klokkeslett har blitt stilt feil, eller kameraet har blitt tilbakestilt til standardinnstillingene
  →Still inn datoen og klokkeslettet riktig

Kameraknappene fungerer ikke
- Kamerafeil
  → Ta u/sett inn nytt batteri og slå på kamerat

En feil på minnekortet har oppstått mens minnekortet var i kameraet
- Feil minnekortformat
  → Formater minnekortet på nytt

Det går ikke å spille av bilder
- Feil filnavn (uoverstemmende DCF-format)
  → Ikke endre bildefilnavnet

Bildefargen stemmer ikke overens med motivet
- Hvitbalanse- eller effektinnstillingen er feil
  → Velg riktig hvitbalanse og effekt

Bildene er for lyse
- Eksponeringen er for høy
  → Tilbakestill eksponeringskompensasjonen

Bilder vises ikke på ekstern skjerm
- Den eksterne skjermen er ikke korrekt tilkoblet kameraet
  → Kontroller tilkoblingskablene
- Det er feil filer på minnekortet
  → Sett inn et minnekort med riktige filer

Ved bruk av datamaskinens utforsker (Explorer), vises ikke [Removable Disk] (Flyttbar disk)
- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
  → Kontroller tilkoblingen
- Kameraet er av
  → Slå på kameraet
- Operativsystemet er ikke Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4. Alternativt støtter ikke datamaskinen USB
  → Installer Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 som støtter USB

En del av LCD-skjermen aktiveres ikke, eller en flekk vises
- Selv om LCD-skjermen er tilvirket med høypresisjonsteknologi kan det være døde piksler eller røde, hvite og blå flekker vises.
  → Dette fenomenet påvirker ikke bildekvaliteten og det er ikke en feilfunksjon

En vertikal linje vises på LCD-skjermen når jeg tar bilder av et lyst motiv
- Hvis et motiv utsettes for sterkt lys, kan en grå, svart, rød eller lilla vertikal linje vises
  → Dette er et fenomen som kalles smear, og det påvirker ikke bildekvaliteten. Det er ikke en funksjonsfeil

Spesifikasjoner

Bildesensor	- Type : 1/2.33" CCD - Effektivt antall piksler : Ca. 13.8 megapiksler - Totalt antall piksler : Ca. 14.5 megapiksler
Linse	- Brennvidde : Schneider-Kreuznach-linse f = 4.6 ~ 119.6mm (tilsvarende 35mm film : 26 ~ 676mm), 26X zoom - F Nr. : F2.8(W) ~ F5.0(T) - Digital zoom : ·Stillbildemodus :1.0X ~ 5.0X ·Avspillingsmodus : 1.0X ~ 13.4X (avhenger av bildestørrelse)
Bildestabilisering	- Dual IS (OIS + DIS) ※ OIS (optisk bildestabilisator), DIS (digital bildestabilisator)
LCD-skjerm	- 3.0" farge TFT LCD (230 000 bildepunkter) Søker (EVF) : 0,24” farge TFT LCD (230 000 bildepunkter)
Fokusering	- Type : TTL autofokus (Multi AF, senter AF, Valg AF, Sporing AF, Ansiktsgjenkjenning AF) - Område

	Normal	Auto makro	Makro	Super-makro	Manuell fokus
Fokusområde	Vidvinkel	Vidvinkel	Vidvinkel	1cm ~ 10cm	10cm ~ Uendelig
	80cm ~ Uendelig	10cm ~ Uendelig	10cm ~ 80cm		
	Tele	Tele	Tele		
	170cm ~ Uendelig	170cm ~ Uendelig	80cm ~ 150cm		

Lukker	- Program : 1/2 ~ 1/2 000 sek., A·S/Manuell/Bruker : 16 ~ 1/2 000 sek. (bevegelsesfotografering, AEB : 1/4 ~ 1/2 000 sek.)
Eksponering	- Kontroll : Program AE - Måling : Multi, Punkt, Midtstilt, Ansiktsgjenkjenning AE - Kompensering : ±2EV (1/3EV trinn) - ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (Opptil 3M)
Blits	- Modi : Auto, Auto og rødøye-reduksjon, utfyllingsblits, langsom synk, blits av, rødøye-korrigering - Område : Vidvinkel : 0.3 ~ 6.0 m,Tele : 0.8 ~3.0 m (ISO Auto) - Ladetid : Ca. 5 sek
Skarphet	- Myk+, Myk, Normal, Levende, Levende+
Hvitbalanse	- Auto, dagslys, skyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L, glødelampe, egendefinert
Lydopptak	- Lydopptak (maks. 5 timer) - Talebeskjed med stillbilde (maks.10 ses.)
Datotrykk	- Dato, dato og klokkeslett, av (valgbart)
Opptak	- Stillbilde ·Modus : Smart Auto, Program, A·S, Manuell, Natt, Beauty Shot, Scene, Bruker 1, Bruker 2 ·Scene : Rammeguide, Portrett, Barn, Landskap, Nærbilde, Tekst, Solnedgang, Daggry, Motlys, Fyrverkeri, Strand og snø

Spesifikasjoner

·Smart Auto : Portrett, Nattportrett, Natt, Portrettbilde i motlys, Motlys, Landskap, Hvitt, Makro, Makro tekst, Stativ, Handling, Solnedgang, Blå himmel, Naturlig grønn, Makrofarge, Makroportrett
·Opptak : Enkel, kontinuerlig, Høy hastighet, bevegelsesfotografering, AEB
·Selvutløser : 10 sek., 2 sek., dobbel

- Filmklipp
·Med lyd eller uten lyd (valgbart, opptakstid : maks 20 min.)
·Størrelse : 1280x720HQ (30 fps & 15 fps), 640x480 (30 fps & 15 fps), 320x240 (60 fps & 30 fps & 15 fps)
·Filmredigering (inkludert): Pause under opptak, stillbildefotografering, tidsbeskjæring

Oppbevaring
- Medier
·Internt minne : Ca. 8MB flash-minne
·Eksternt minne (tilbehør) : SD-kort (opptil 2GB garantert) SDHC-kort (opptil 32GB garantert)
- Filformat
·Stillbilder : RAW (DNG1.1), JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmklipp : MP4 (H.264(MPEG4.AVC))
·Audio : WAV
- Bildestørrelse

14M	12M	10M	8M	5M	3M	2M	1M
4288x 3216	4288x 2848	4288x 2416	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

- Kapasitet (1GB)

	14M	12M	10M	8M	5M	3M	2M	1M
RAW SF	29	–	–	–	–	–	–	–
RAW F	33	–	–	–	–	–	–	–
SF	116	131	154	199	311	487	716	1640
F	191	215	252	324	502	779	1113	2397
N	285	321	375	479	733	1113	1558	3116

※ Disse tallene er målt under Samsungs standardforhold og fotograferingsforhold, og de kan variere i henhold til opptaksforhold og kamerainnstillinger.

Effekt
- Effekt : Fotostilvelger, Smart filter, Bildejustering (skarphet, kontrast, metning)
- Redigering : Endre størrelse, Rotatere, Fotostilvelger, Smart filter, Bildejustering (ACB, ansiktsretusjering, rødøye-reduksjon, lysstyrke, kontrast, metning, legg til støy)

Bildeavspilling
- Type : Enkeltbilde, miniatyrbilder, Smart filter, flerbildevisning, filmklipp
※ Flerbildevisning : Lysbildevisning med effekt og musikk

Spesifikasjoner

Grensesnitt	- Digital utgangskontakt: USB 2.0 - Audio : Mikrofon: Stereo, Intern høyttaler: Mono - Videoutgang: AV : NTSC, PAL (kan velges) HDMI (innebygd, D-type standard) - Strømkontakt: 4.4 V
Strømkilde	- Oppladbart batteri : SLB-11A, 3.8V (1130mAh) ※ Inkludert batteri kan variere etter salgsregion.
Mål (B x H x D)	- 116.1×82.8×91.1mm (uten utstikkende deler)
Vekt	- ca. 396 g (uten batteri og minnekort)
Driftstemperatur	- 0 ~ 40°C
Driftsfuktighet	- 5 ~ 85%
Progamvare	- Intelli-studio, Adobe Reader, Samsung RAW Converter

※ Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel.

※ Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Overføre filer til datamaskinen (for Windows)

For Windows-brukere

Overfør filer ved å koble kameraet til PC-en.

■ Installere programmer
Krav til maskin- og programvare

Element	Krav
Hovedprosessor	Intel® Pentium®4 3.2 GHz eller høyere AMD Athlon™ FX 2.6 GHz eller høyere
RAM	512 MB eller mer (1 GB eller mer anbefales)
Operativsystem	Windows XP/Vista/7
Andre	- USB-port - CD-ROM-stasjon - nVIDIA Geforce 7600GT eller høyere Ati X1600-serien eller høyere - 1024 x 768 piksler, 16-biters fargeskjermkompatibel skjerm (24-biters fargeskjerm anbefales) - Microsoft Direct X 9.0c eller nyere

- Hvis du bruker en egenmontert PC eller en PC og et operativsystem som ikke støttes, kan dette ugyldiggjøre garantien.
- Det er ikke sikkert at programmene fungerer som de skal på 64-biters versjon av Windows XP, Vista og 7.
- Intelli-studio fungerer kanskje ikke som det skal på enkelte datamaskiner, selv når datamaskinen overholder kravene.
- Hvis datamaskinen din ikke overholder kravene, kan det hende videoer ikke spilles av riktig, eller det kan ta lengre tid å redigere videoer.
- Installer DirectX 9.0 eller bedre før du bruker programmet.

Overføre filer til datamaskinen (for Windows)

1. Sett installasjons-CD-platen inn i en kompatibel CD-ROM-stasjon.
2. Når oppsettskjermen vises, klikker du på Samsung Digital Camera Installer for å starte installasjonen.

SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install program(s) : Samsung SW Converter.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

3. Velg programmene som skal installeres, og følg instruksjonene på skjermen.
4. Klikk på Exit for å fullføre installasjonen og starte datamaskinen på nytt.

■ Overføre filer til PC-en

Når du kobler kameraet til PC-en, registreres kameraet som en ekstern harddisk.

• Batteriet vil lades når kameraet er koblet til PC-en via USB-kabelen.

1. Koble kameraet til PC-en via USB-kabelen.

• Du må plugge enden med indikatorlampe (▲) inn i kameraet. Hvis kabelen snus, kan det skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.

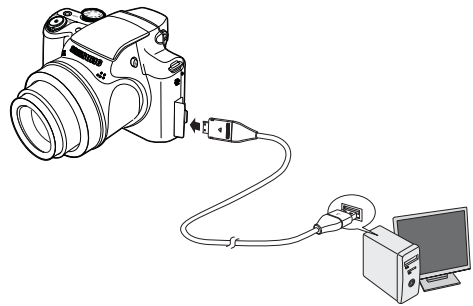

Overføre filer til datamaskinen (for Windows)

2. Slå på kameraet.
   - Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.

• Hvis kameraet ikke tilkobles, vises et popup-vindu. Velg Computer.

3. På datamaskinen velger du [Min datamaskin → Flyttbar disk → DCIM → 100PHOTO].
4. Velg filene du vil ha, og dra eller lagre dem på PC-en.

■ Koble fra kameraet (for Windows XP)
Du kobler fra USB-kabelen for Windows Vista / 7 på lignende måte.

1. Hvis statuslampen på kameraet blinker, må du vente til den slutter å blinke.
2. Klikk på ( ) på verktøylinjen nede til høyre på PC-skjermen.

3. Klikk på popup-meldingen.
4. Koble fra USB-kabelen

Overføre filer til datamaskinen (for Windows)

■ Bruke Intelli-studio

Når du har installert Intelli-studio på datamaskinen, starter Intelli-studio automatisk når du kobler kameraet til datamaskinen. Hvis Intelli-studio ikke starter etter at du har koblet kameraet til datamaskinen, dobbeltklikk på ikonet for Intelli-studio på Windows-skrivebordet. Med Intellistudio kan du spille av og redigere filer. Du kan også laste opp filer til nettsteder som Flickr og YouTube. Velg [Menu → Help] i programmet for mer informasjon.

- Filene kan ikke redigeres direkte i kameraet. Overfør filene til en mappe på datamaskinen før du redigerer dem.
- Du kan ikke kopiere filene på datamaskinen til kameraet.
- Intelli-studio støtter følgende formater:
  - Videoer: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

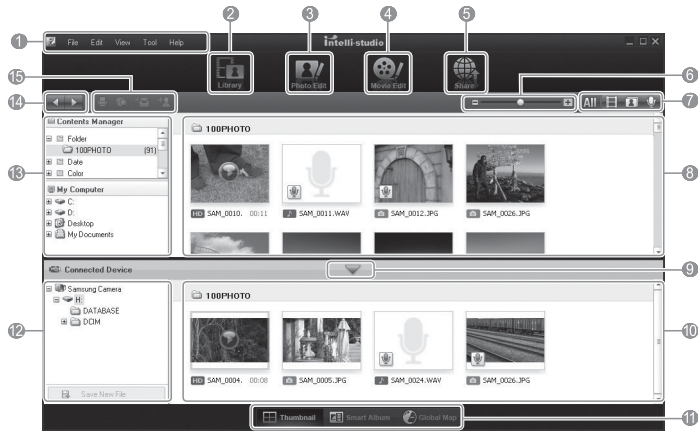

Overføre filer til datamaskinen (for Windows)

Ikon	Beskrivelse
1	Åpne menyer
2	Vis filer i den valgte mappen
3	Endre til redigeringsmodus
4	Endre til delemodus (du kan sende filer via e-post eller laste opp filer til nettsider, f.eks. Flickr eller YouTube.)
5	Forstørre eller redusere miniatyrbildene i listen.
6	Velg en filtype eller kategori
7	Vis filer i den valgte mappen på datamaskinen
8	Kopier filer til datamaskinen
9	Vis filer i den valgte mappen på kameraet
10	Vis bilder i en lysbildevisning/spill av videoer
11	Kopier nye filer til datamaskinen
12	Bla i mapper i den tilkoblede enheten
13	Velg mapper på datamaskinen
14	Bla i mapper på datamaskinen

Overføre filer til datamaskinen (for Mac)

For Mac-brukere

Når du kobler kameraet til en Macintosh-maskin, vil datamaskinen gjenkjenne enheten automatisk. Du kan overføre filer direkte fra kameraet til datamaskinen uten å installere programmer.

■ Installere programmer
Krav til maskin- og programvare

Element	Krav
Hovedprosessor	Power Mac G3 eller nyere
RAM	Minimum 256MB RAM
Operativsystem	Mac OS 10.4 eller høyere
Andre	- USB-port - CD-ROM-stasjon

Overføre filer til datamaskinen (for Mac)

1. Koble kameraet til en Macintosh-maskin via USB-kabelen.

- Du må plugge enden med indikatorlampe (▲) inn i kameraet. Hvis kabelen snus, kan det skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.

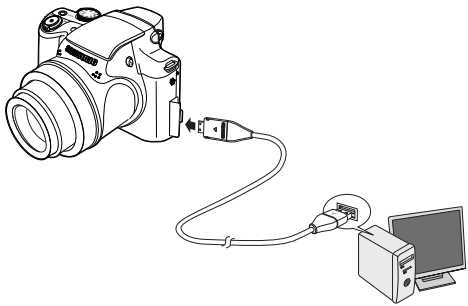

2. Slå på kameraet.
   - Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk, og det vises et flyttbar disk-ikon.
3. Dobbeltklikk på ikonet for flyttbar disk.
4. Overfør bilder eller videoer til datamaskinen.

Bruke Samsung RAW Converter

Med Samsung RAW Converter kan du opprette RAW-filer når du har redigert dem slik du vil ha dem. Du kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer på samme måte som du redigerer RAW-filer. Denne programvaren er bare kompatibel med operativsystemet Windows. Denne programvaren er bare kompatibel med Windows XP og Vista.

Du starter programmet ved å klikke på [Start → Alle programmer → Samsung RAW Converter → Samsung RAW Converter]

■ Opprette RAW-filer

- Bilderedigeringsfunksjoner er oppført nedenfor.

① Menylinje

② Bilderedigeringsverktøy

[Exposure bias] (Eksponeringsbias)	: Kompenserer eksponeringsverdien.
[White balance] (Hvitbalanse)	: Justerer hvitbalanseverdien.
[Tone] (Tone)	: Justerer kontrasten.
[Color] (Farge)	: Endrer fargen.
[Sharpness] (Skarphet)	: Justerer skarpheten.
[Development] (Fremkalling)	: Forhåndsvisning er tilgjengelig for endelig utdata.

③ Høylyskontroller
Justerer metningen og høylys i det valgte bildet.

④ Histogram
Viser fargelagene i det valgte bildet.

⑤ Forhåndsvisningsvindu
Viser det valgte bildet.

※ Se hjelpemenyen i Samsung RAW Converter for mer informasjon.

• Du kan laste ned Samsung RAW Converter-programmet for Macintosh fra Samsungs webområde.

Bruke Samsung RAW Converter

Korrigere eksponeringen

Den viktigste funksjonen til Samsung RAW Converter er at du kan beholde den beste kvaliteten av bildene når du endrer RAW-filene under redigering.
Når du endrer skarpheten eller kontrasten, kan du fremdeles oppnå det samme resultatet uansett hva du endrer første. Følgende bilder viser hvordan du kan endre eksponeringen i bildet med Samsung RAW Converter.

▲ Opprinnelig bilde
P-modus, Blenderåpning: f = 2.8,
Lukkerhastighet: 1/30 sek, ISO = 80

▲ Endret bilde etter korrigering av eksponeringen.

Du kan justere eksponeringen ved å bruke menyalternativet som vist i bildet.

Menyalternativ for justering av eksponeringen.

Du kan se de endrede resultatene i histogramvinduene, som vist i bildene:

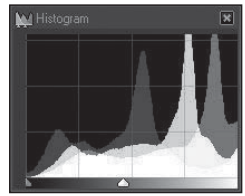

▲ Opprinnelig bilde

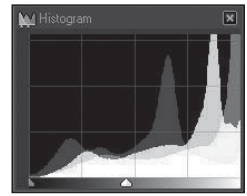

▲ Endret bilde etter korrigering av eksponeringen.

Bruke Samsung RAW Converter

Håndtere JPEG-/TIFF-filer når du redigerer RAW-filer

Med Samsung RAW Converter kan du håndtere JPEG-/TIFF-filene slik du redigerer RAW-filer. Du kan justere hvitbalansen, skarpheten og redusere støyen. Følgende bilder viser hvordan kontrasten ble endret på TIFF-bildet med Samsung RAW Converter.

Du kan justere kontrasten ved å bruke menyalternativet som vist i bildet.

Menyalternativ for justering av kontrasten

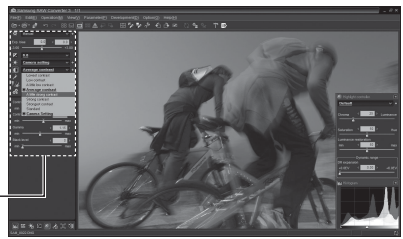

▲ Opprinnelig bilde
P-modus, Blenderåpning: f = 2.8, Lukkerhastighet: 1/30 sek, ISO = 80

▲ Endret bilde etter korrigering av kontrasten.

Lagre RAW-filene i JPEG- eller TIFF-format

Du kan lagre RAW-filene i JPEG- eller TIFF-format med Samsung RAW Converter.

1. Velg bildet du vil redigere, og velg [File(F)] (Fil(F)) → [Development...] (Fremkalling...).

2. Velg filtype som JPEG eller TIFF, og klikk på [Save(S)] (Lagre(S)).
   - Den valgte filen lagres i JPEG- eller TIFF-format.

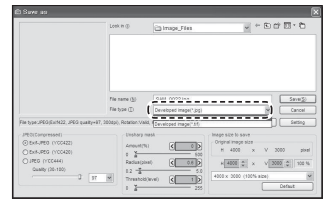

Ofte stilte spørsmål

Kontroller følgende hvis USB-tilkoblingen ikke fungerer.

Tilfelle 1 USB-kabelen er ikke tilkoblet, eller det er ikke den medfølgende USB-kabelen som er tilkoblet.
→ Koble til den medfølgende USB-kabelen.

Tilfelle 2 Kameraet gjenkjennes ikke av datamaskinen. Kameraet vises noen ganger under [Unknown Devices (Ukjente enheter)] i Enhetsbehandling
→ Slå av kameraet. Ta ut USB-kabelen, plugg inn USB-kabelen på nytt og slå på kameraet.

Tilfelle 3 Det oppstår en uventet feil under filoverføring.
→ Slå kameraet av og på igjen. Overfør filen på nytt.

Tilfelle 4 Ved bruk av en USB-hub.
→ Det kan være et problem med tilkoblingen av kameraet til datamaskinen med USB-huben hvis datamaskinen og huben ikke er kompatible. Koble kameraet direkte til datamaskinen hvis mulig.

Tilfelle 5 Er det andre USB-kabler tilkoblet datamaskinen?
→ Kameraet kan slutte å fungere når det er koblet til datamaskinen samtidig som en annen USB-kabel. Koble fra den andre USB-kabelen og koble den medfølgende USB-kabelen til kameraet.

Tilfelle 6 Når jeg åpner Enhetsbehandling (ved å klikke Start → (Innstillinger) → Kontrollpanel → (Ytelse og vedlikehold) → System → (Maskinvare) → Enhetsbehandling), finnes det ukjente enheter eller andre enheter med et gult spørsmålstegn (?) ved siden av dem, eller enheter med et utropstegn (!) ved siden av.
→ Høyreklikk på oppføringen med spørsmålstegnet (?) eller utropstegnet (!) og velg "Fjern". Start datamaskinen på nytt og koble til kameraet igjen.

Tilfelle 7 I noen sikkerhetsprogrammer (Norton Anti Virus, V3 osv.), gjenkjenner ikke datamaskinen kameraet som en flyttbar disk.
→ Slå av sikkerhetsprogrammene og koble kameraet til datamskinen. Se instruksjonene for sikkerhetsprogrammet for informasjon om hvordan du midlertidig deaktiverer programmet.

Tilfelle 8 Kameraet er tilkoblet USB-porten foran på datamaskinen.
→ Hvis kameraet er tilkoblet USB-porten foran på datamaskinen kan det hende at datamaskinen ikke gjenkjenner kameraet. Koble kameraet til USB-porten bak på datamaskinen.

Ofte stilte spørsmål

■ Når DirectX 9.0c eller nyere versjon ikke er installert
→ Installer DirectX 9.0c eller nyere versjon
1) Sett inn CD-en som fulgte med kameraet.
2) Kjør windows explorer og velg mappen [CD-ROM drive:\ DirectX]. Klikk på filen DXSETUP.exe. DirectX installeres. Gå til Microsofts nettside for nedlasting av DirectX.

■ Hvis en datamaskin tilkoblet kameraet slutter å fungere når Windows starter.
→ Hvis dette skjer må du koble fra datamaskinen og kameraet, og Windows vil starte. Hvis problemet vedvarer må du deaktivere Legacy USB Support og starte datamaskinen på nytt. Legacy USB Support er i oppsettsmenyen for BIOS. (Oppsettsmenyen for BIOS skiller seg fra andre pc-produsenter og noen BIOS-menyer har ikkeLegacy USB Support) Hvis du ikke kan endre menyen, kontakt produsenten av datamaskinen eller BIOS-produsenten.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Korrekt avhending av dette produktet

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Samsung Eco-merke

Samsungs eget symbolmerke brukes til å kommunisere Samsungs miljøvennlige produktaktiviteter til forbrukerne. Merket representerer Samsungs kontinuerlige arbeid med å utvikle miljøvennlige produkter.

Se garantien som fulgte med produktet, eller besøk websiden vår på
http://www.samsungimaging.com/ for oppfølgingsservice eller forespørsler.